

Brookstone®

Mach IX

User Manual



Hello.

Congratulations on purchasing your new Brookstone MACH IX.

At Brookstone we understand that every body is different and have carefully designed your massage chair with that in mind. But enough about us, this is about you. Learning how to use your new chair is simple (we designed it that way).

So let's get started.


We Can Help.

Our team will respond quickly to help you solve any issues

1.877.977.0656

Need a deeper massage?
Remove Softening Pad

- 1** Unzip
- 2** Fold Down
- 3** Remove Pad

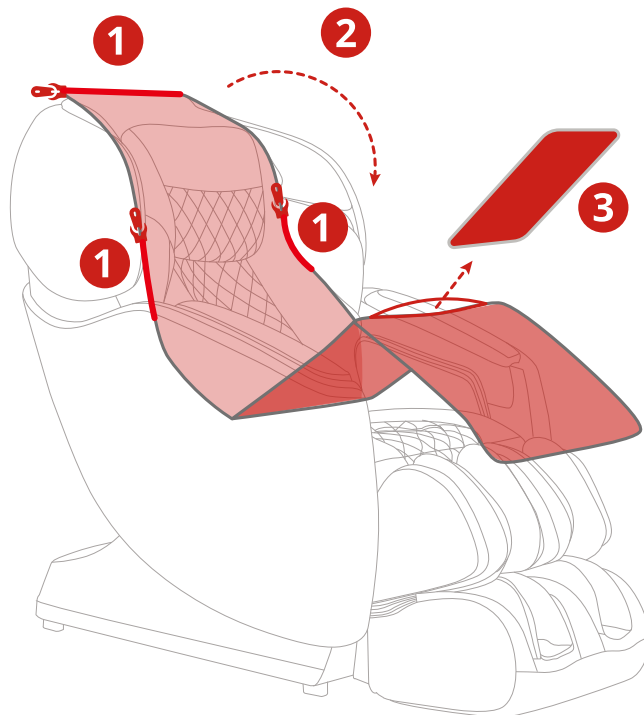

Scan QR Code for Support

Open camera app & scan for instant support




For Replacement Parts and Tech Support, Please call our service and warranty hot-line or visit www.cozziausa.com

TABLE OF CONTENTS


	Dimensions	3
INTRO	Contents	4
	Move & Clearance	5
CHAIR	Components	6
	Massage Points	7
	Specification	8
	Interface	9-12
MASSAGE	Pre-Programed Massage	13-18
	Demo	19-20
	Custom Massage	21-25
	Spot Massage	26-28
	Settings	29-34
	Voice Control	35-41
	Safety	42-43
CARE	Grounding Instruction	44
	Troubleshooting	44
	Care and Storage	44
	Warranty	45

DIMENSIONS

First, let's get your chair inside.

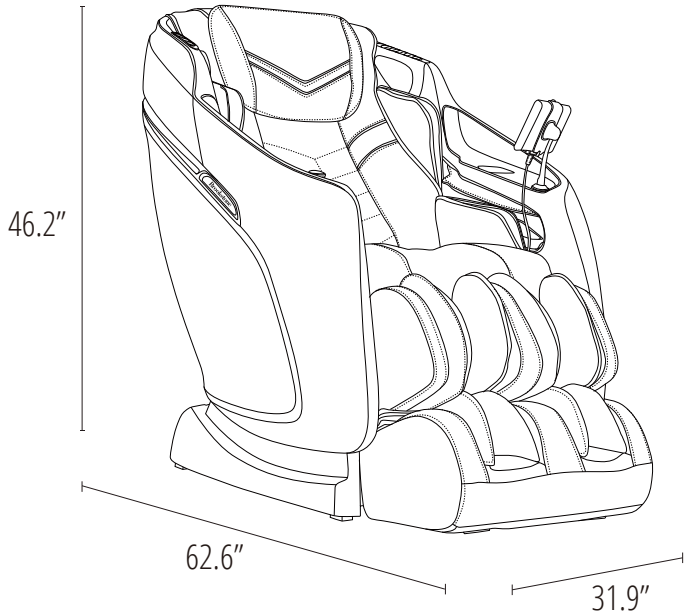


Box 1

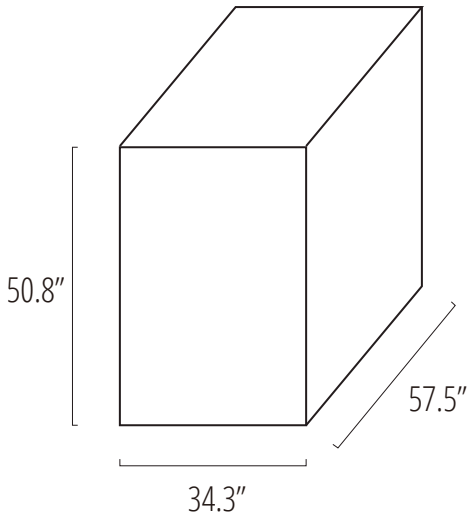

Base & Backrest


Box 2

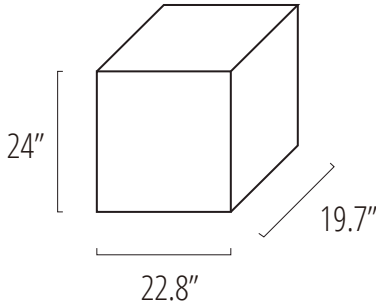

Footrest

CONTENTS

Everything you need for a relaxing experience.

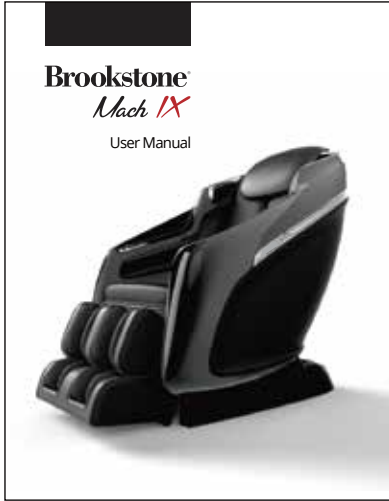


User Manual




Installation Manual



Warranty Postcard

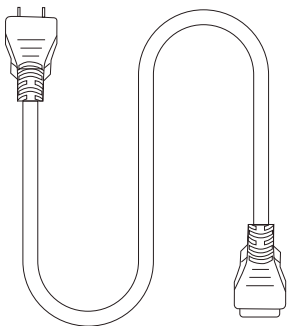

Power Cord

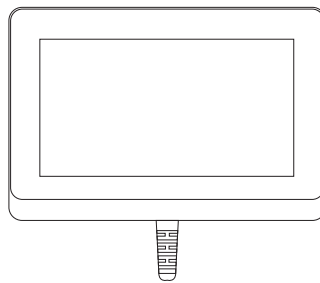

Wired Touch-Pad




BK-750 Massage Chair


Move & Clearance

A few simple steps to find the best place for your new chair.

HOW TO MOVE

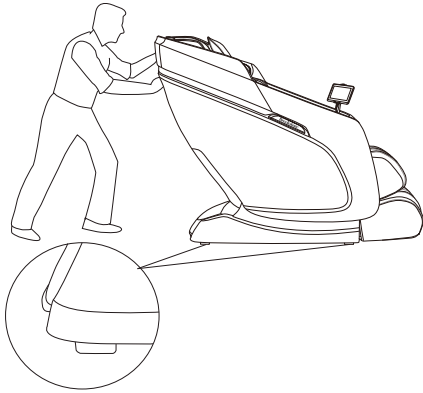


Move with a slight pull or push
Caution: If you roll the chair on wood floor, marks may be left

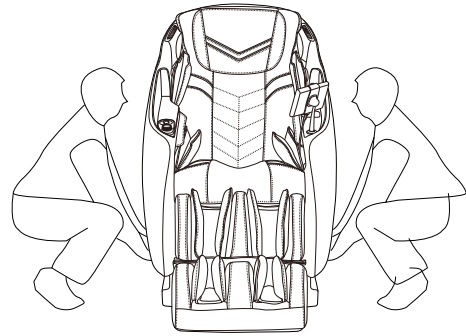


Two people are needed to lift the chair

CLEARANCE

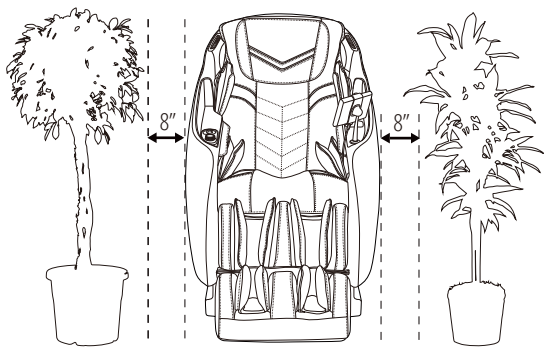


Reserve space on left and right

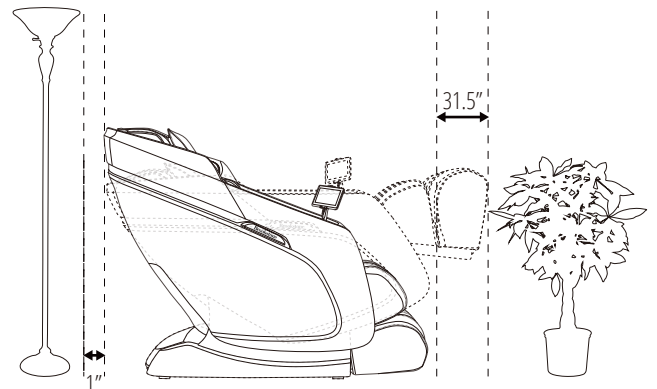

Reserve space on the front and back

CHAIR COMPONENTS

Some of your chair's most important features.

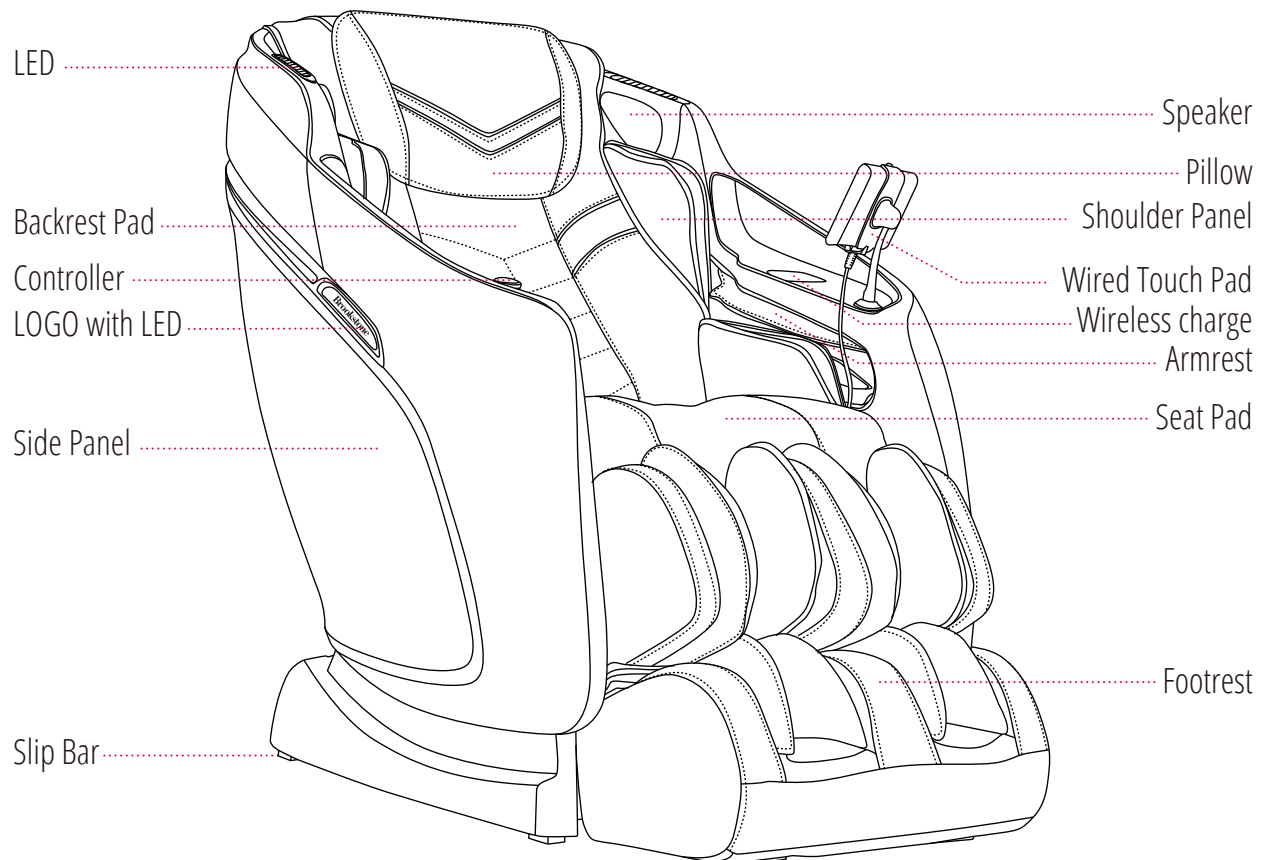


Note: The speaker will only operate when the massage chair is in operation



This chair has two bluetooth codes.

To play music using your massage chair's speakers please connect Chair's MUSIC bluetooth number.
To use voice control function please connect chair's CONTROL bluetooth number.

MASSAGE POINTS

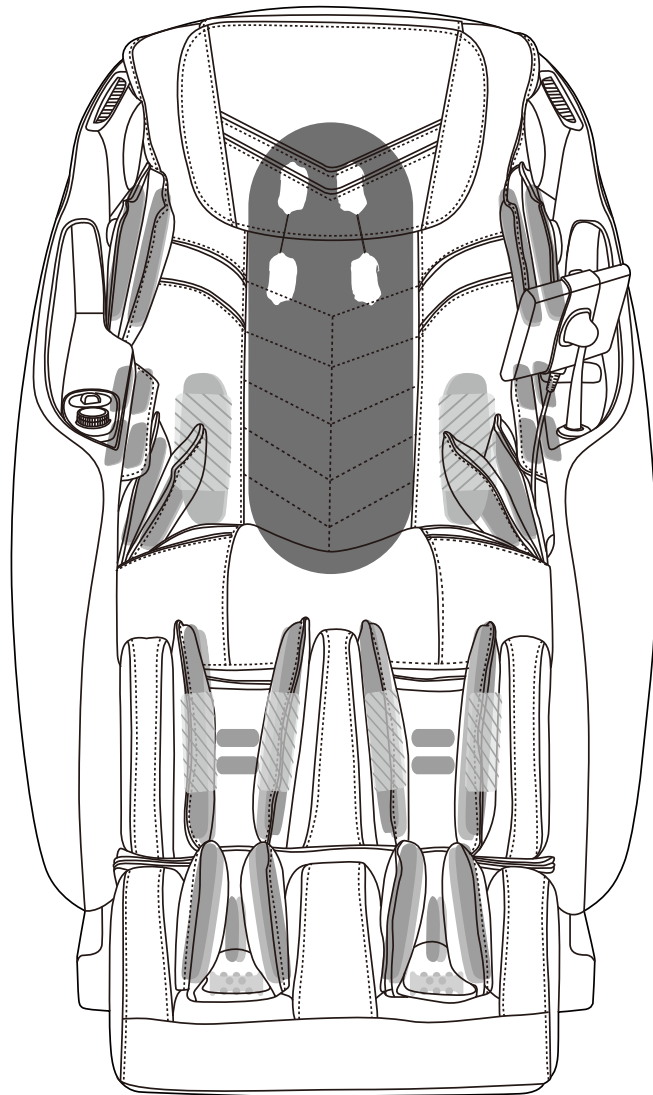

20 Air Bags
2 Heating Pads

12 Air Bags
4 Heating Pads

12 Air Bags
2 Rollers

 Back Massage Mode

 Air Bag

 Roller

 Heating Pads

CHAIR SPECIFICATIONS


A few important facts about your massage chair.



Model No.
BK-750/MACH IX



Max Massage Time
30 minutes




Dimensions (L x W x H)
Chair Dimension: 62.6" x 31.9" x 46.2"
Reclined Dimension: 70.9" x 31.9" x 43.5"




Shipping Weight
Gross weight: 302.3lbs
Net Weight: 253lbs



Usage Condition
Environment temperature: 10°C-40°C
Contrasting humidity: 30-85RH



Storage Condition
Storage temperature: -20°C-60°C
Storage humidity level: 30-85RH



Power Consumption
180W



Rated Voltage
110 - 120V



Rated Frequency
60Hz



Power of Speakers
14W (2 sides)



Length of Wiring
Controller wiring 27.6"
Power supply wiring 70.9"





Safety Feature
Equipped with overheating and power surge detectors safety feature

WIRED TOUCH-PAD INTERFACE


We have designed your massage chair's tablet controller with a user-friendly interface to make using your chair even easier.

Home Screen

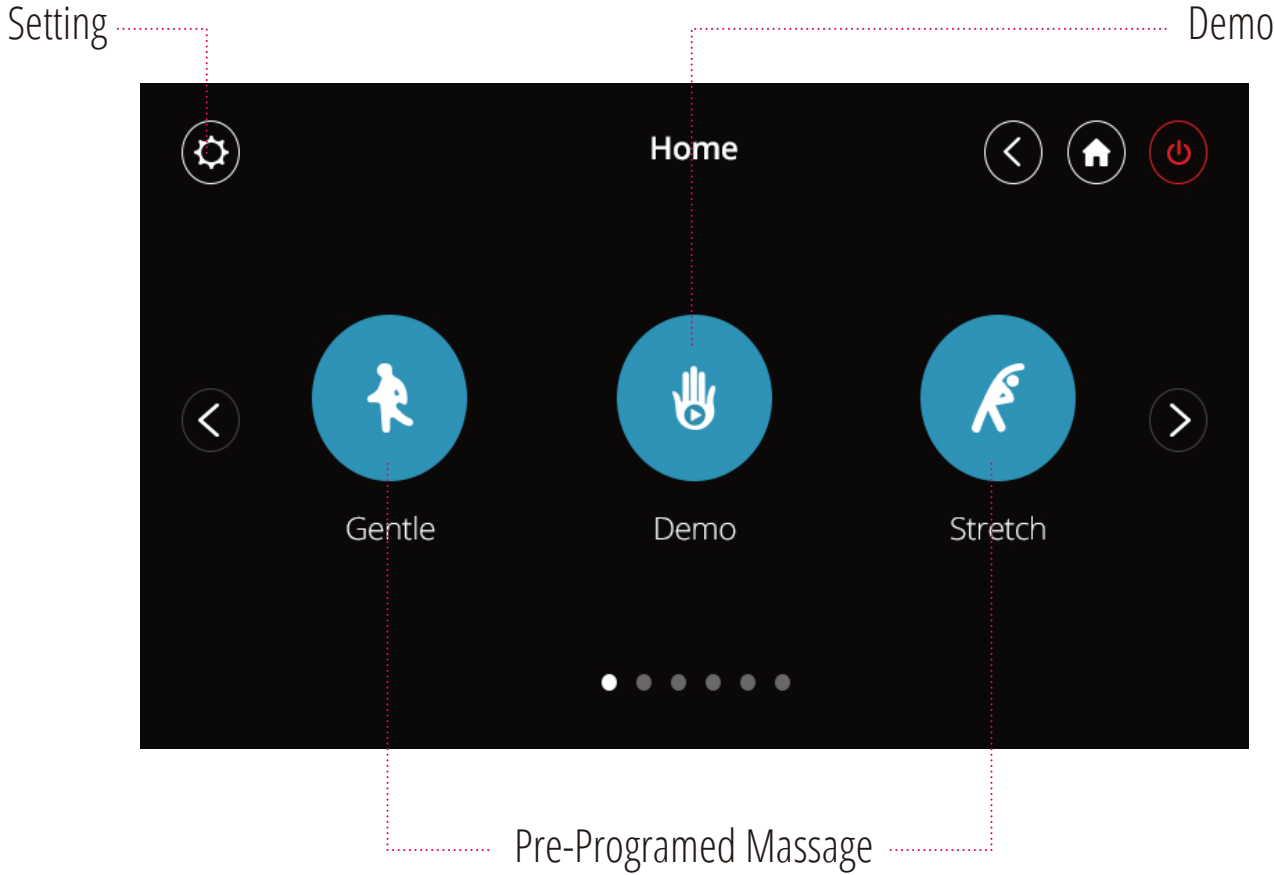

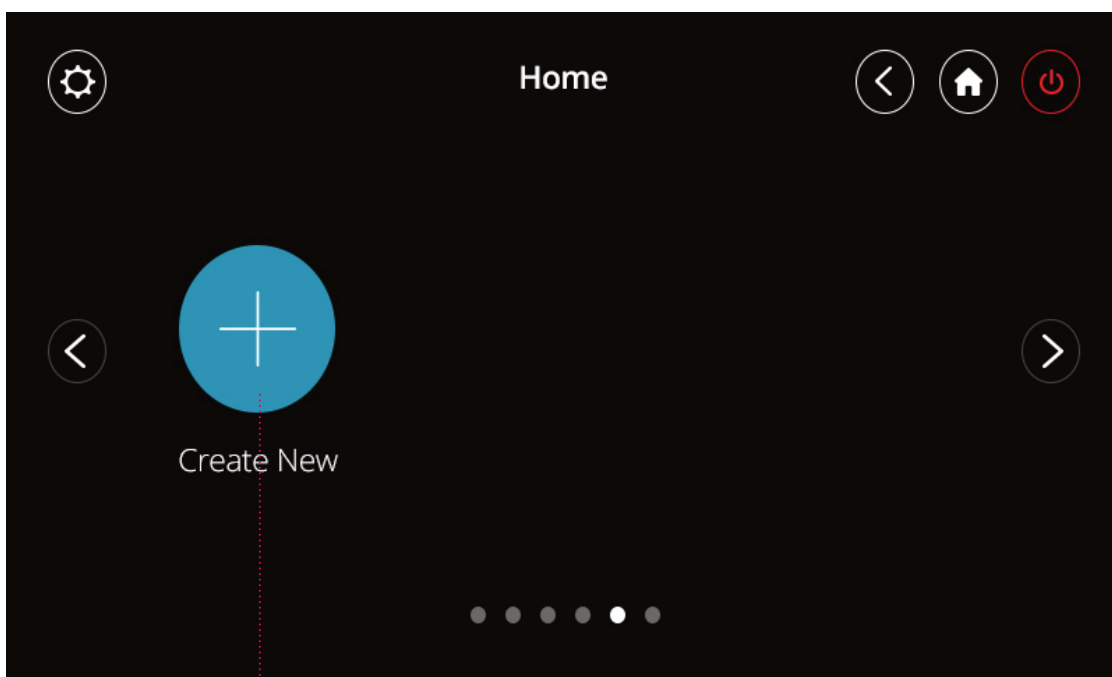


Create New Program

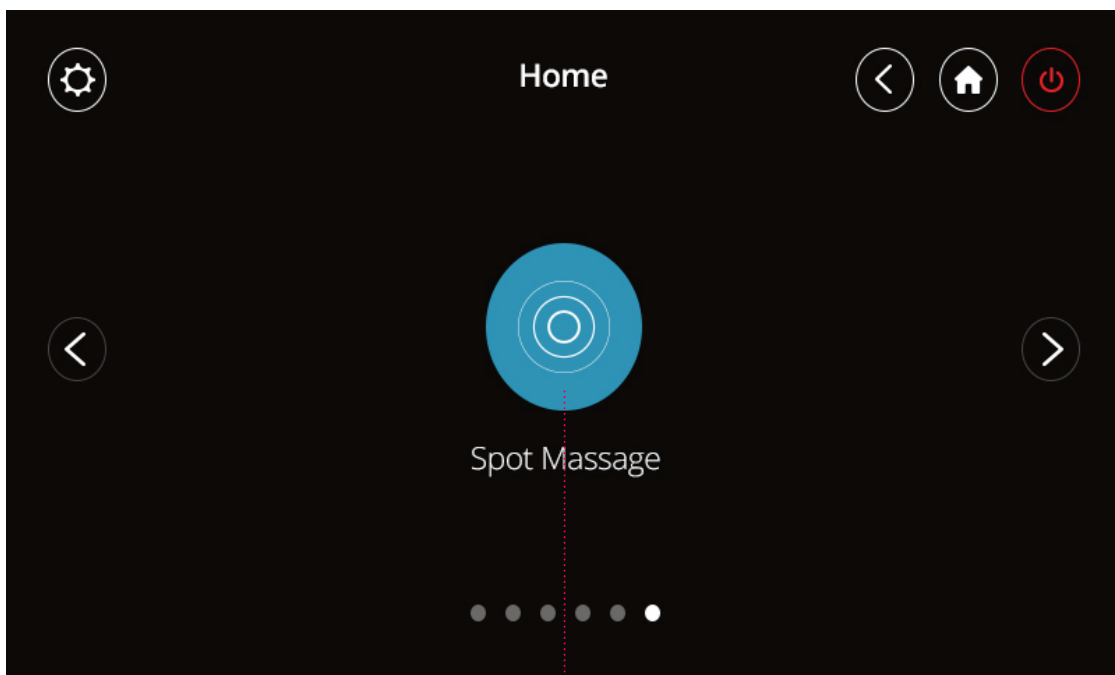


Spot Message

Massage Controls

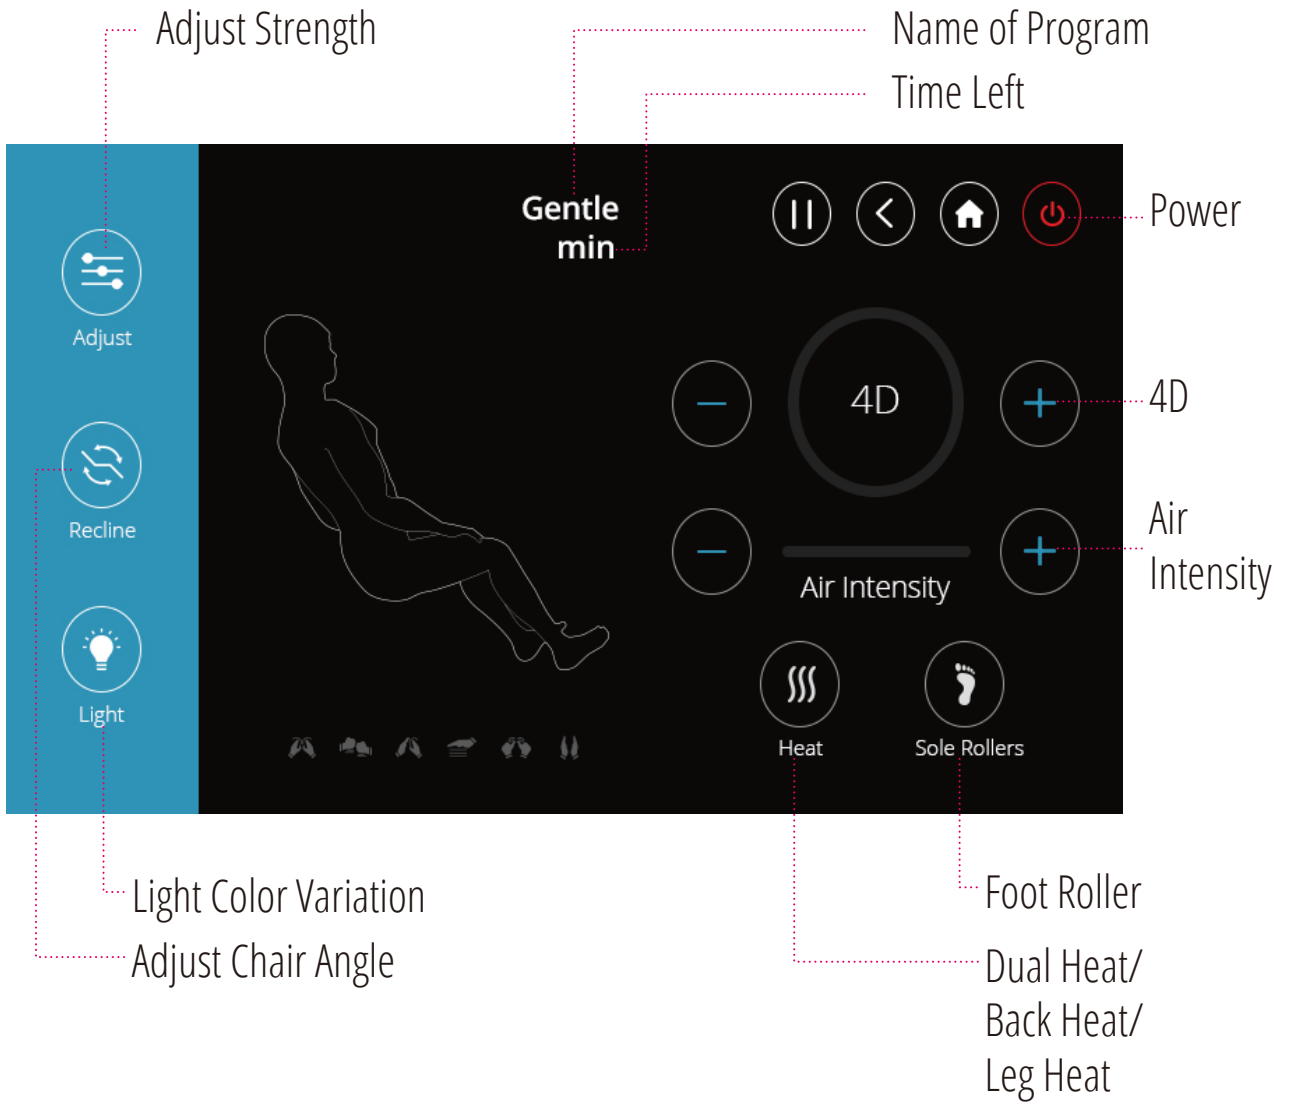

PRE-PROGRAMMED MESSAGE


We have designed your chair with multiple massage options for your changing needs. Follow these simple instructions to begin a new pre-programmed massage.

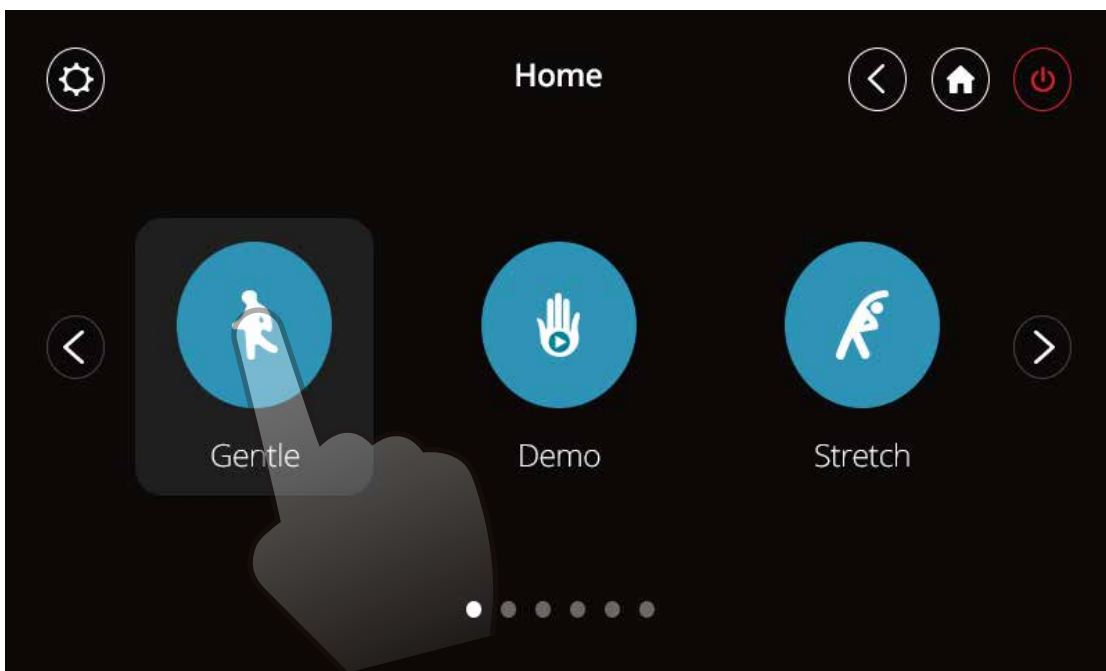

Choose 1 of our 12 pre-programmed massages
(Gentle, Demo, Stretch, Joint Care, Spine Care, Relax, Vigourous, Swedish, Thai, Japanese, Chinese, Balinese)


Pre-Programmed Massage Interface



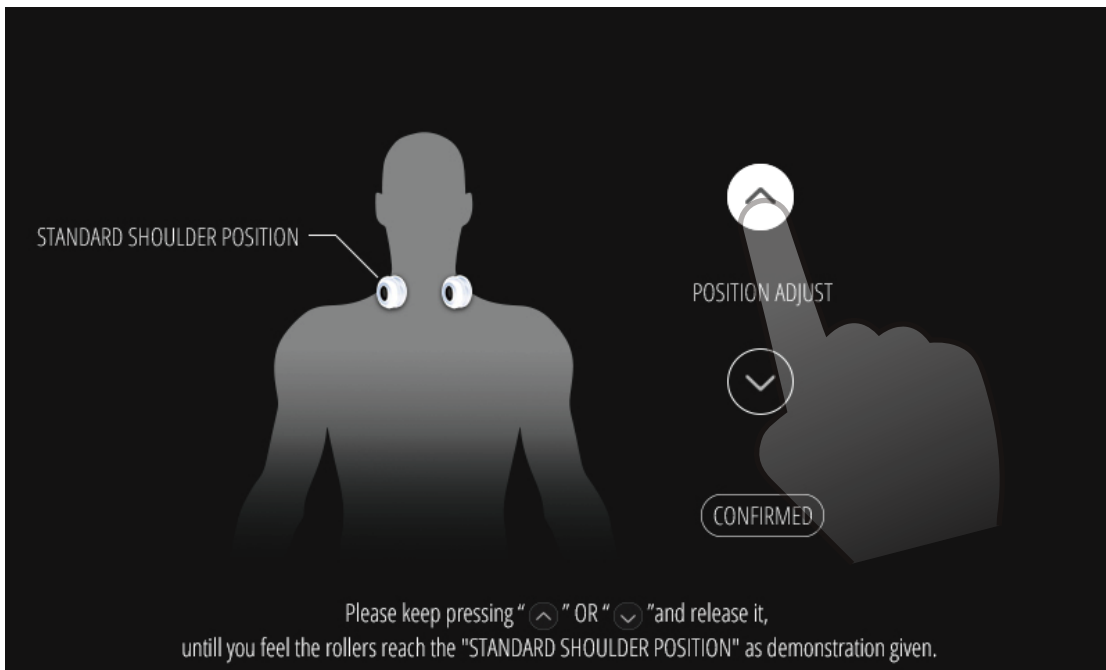


Using the arrows, you can adjust the standard shoulder position

Adjust Massage Strength Interface

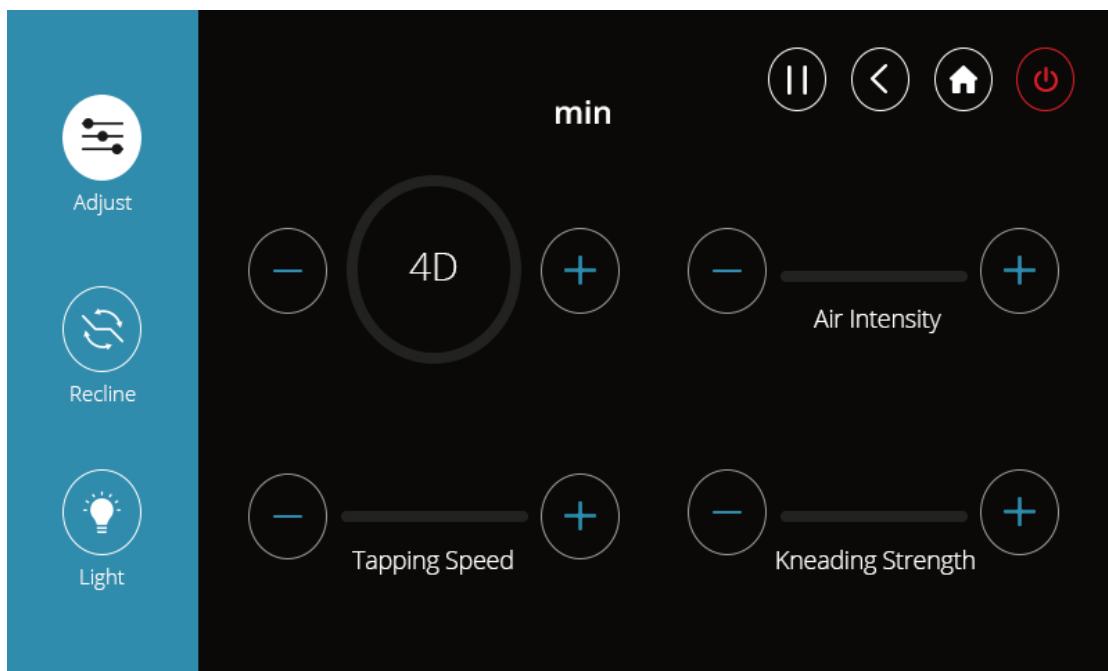


In this interface, you can adjust massage 4D strength, tapping speed, kneading strength and air intensity

Adjust Chair Angle Interface

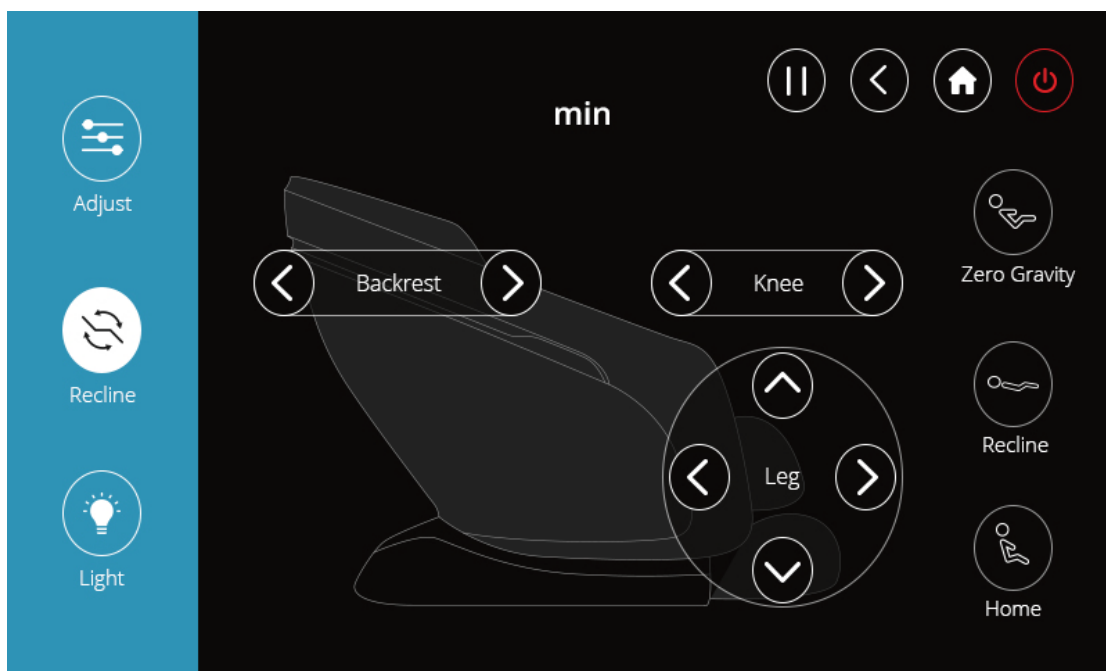

Adjust your chair quickly by choosing one of the three preset seating positions. You can also press and hold the arrows to adjust parts of the chair independently


Chromotherapy Interface

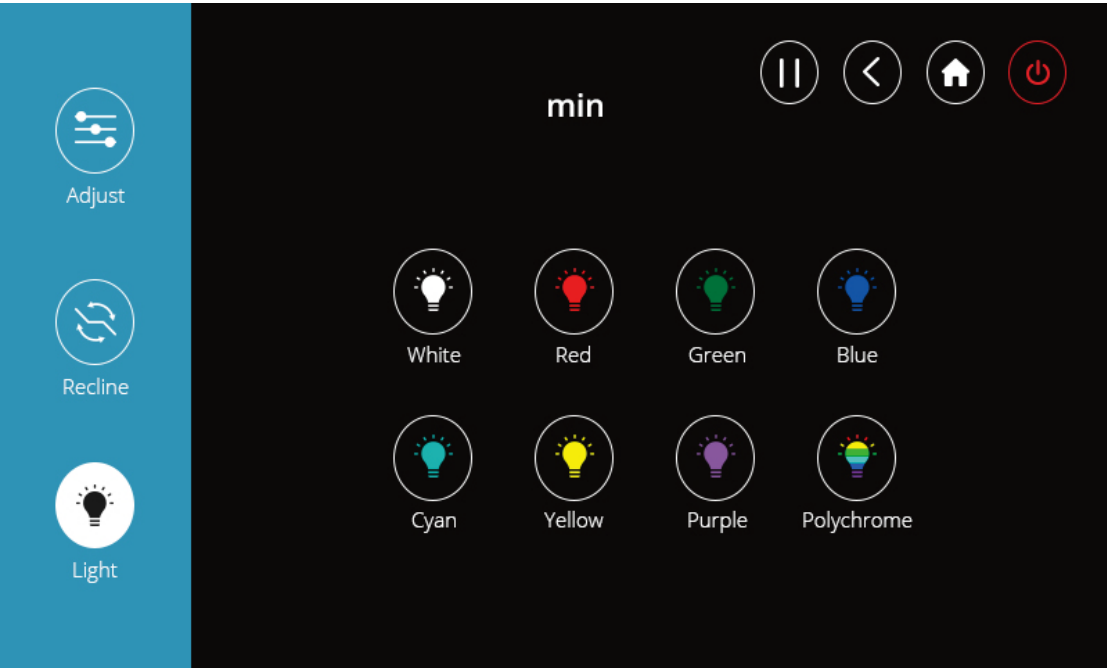

Choose 1 of the 8 types of LED light patterns


DEMO

In order to allow you to quickly understand how to use the chair, we created a demo module for you.

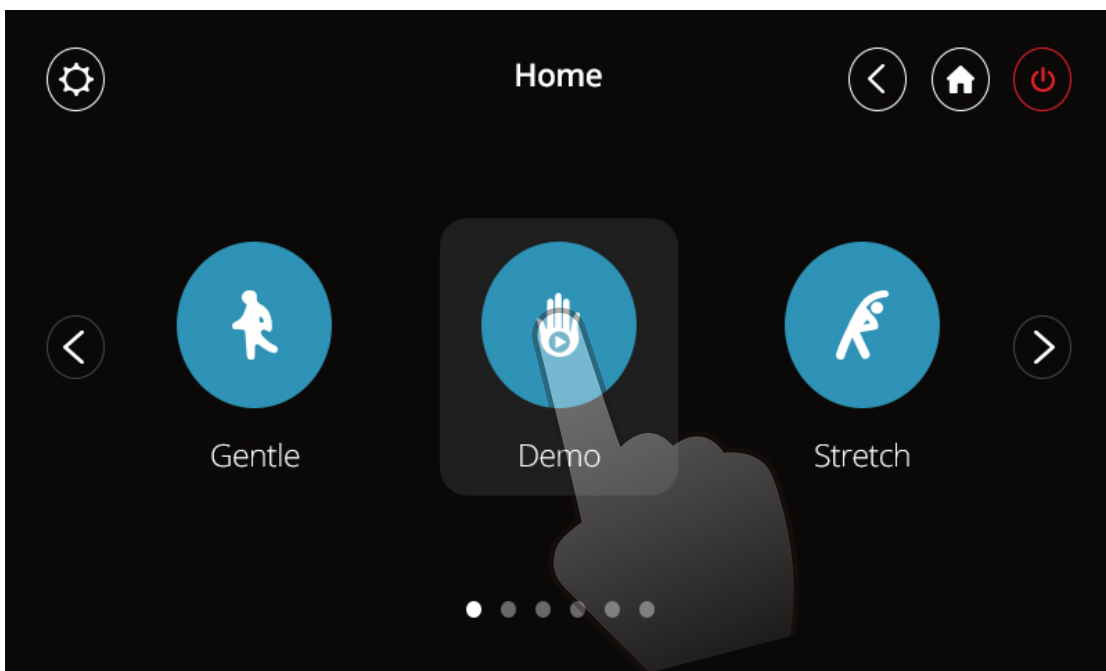


Choose the "Demo" icon to begin demo program

Demo Interface

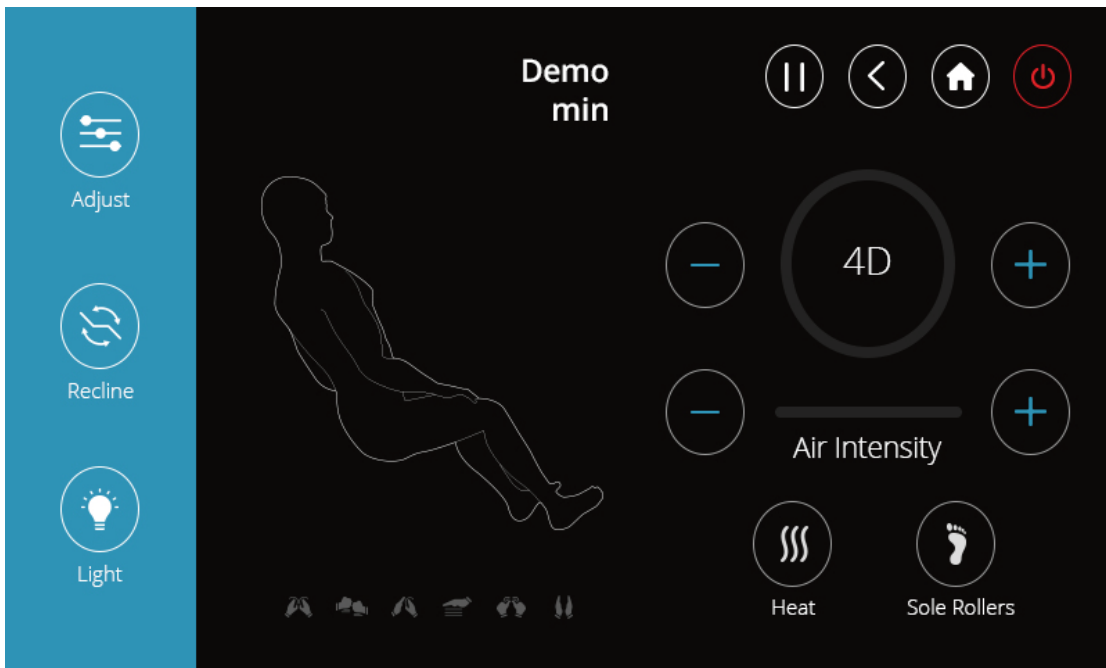


CUSTOM MESSAGE


Every body is different. That's why we've given you the option to customize your own message to meet your specific needs. Follow these simple instructions to create a new custom message. You can create up to 3 custom programs. To delete a custom message, press and hold the custom icon and press "delete".

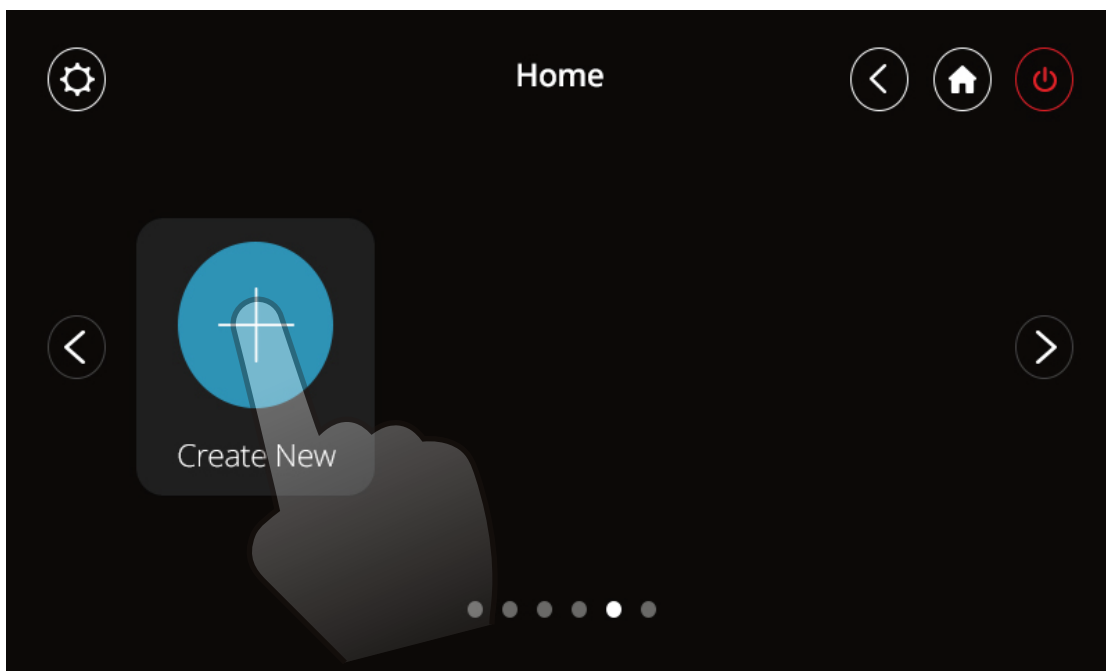


Choose the "Create New" icon to begin creating your message program

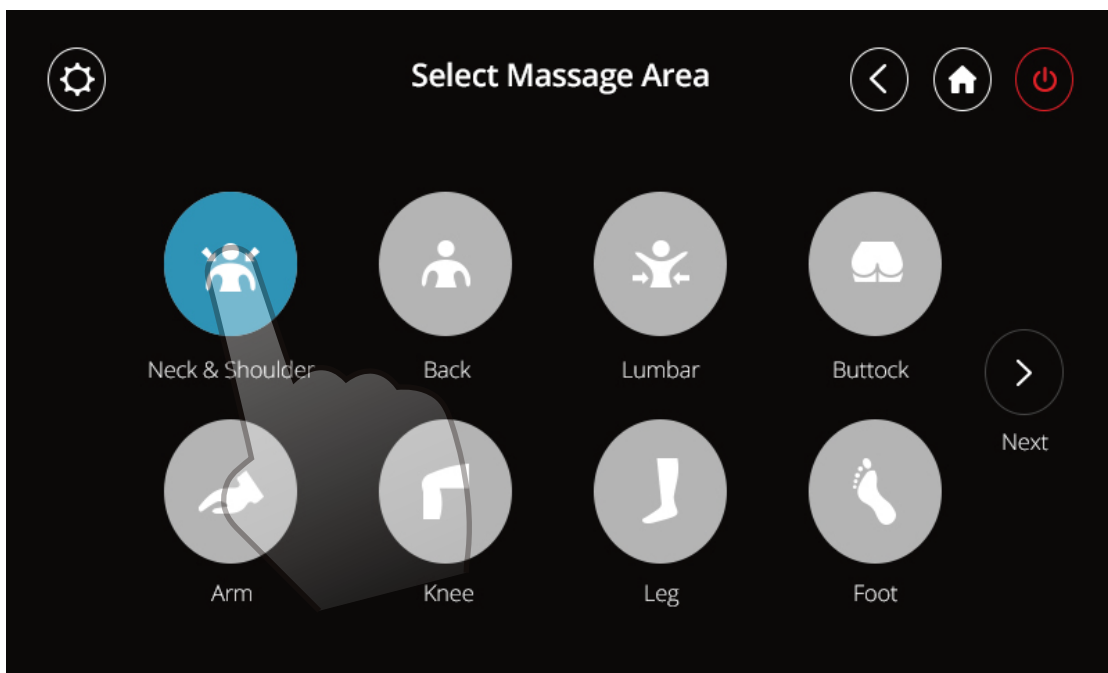

Select your massage area

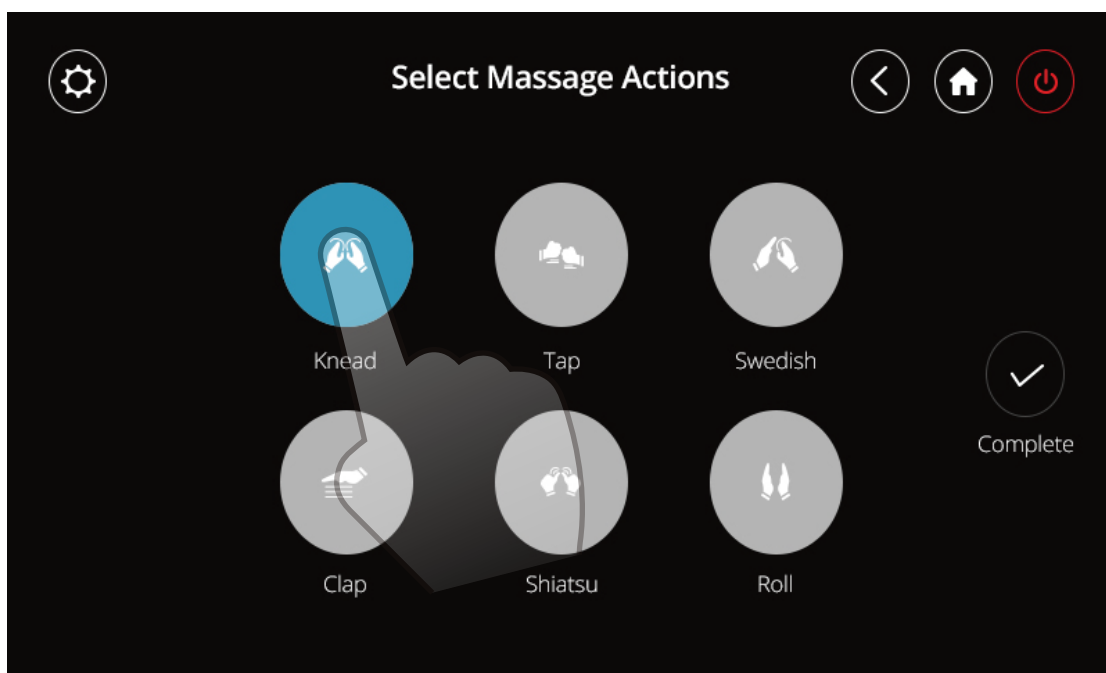


Select your favorite massage actions. The knead, tap, clap, and shiatsu massages can be combined with swedish or roll

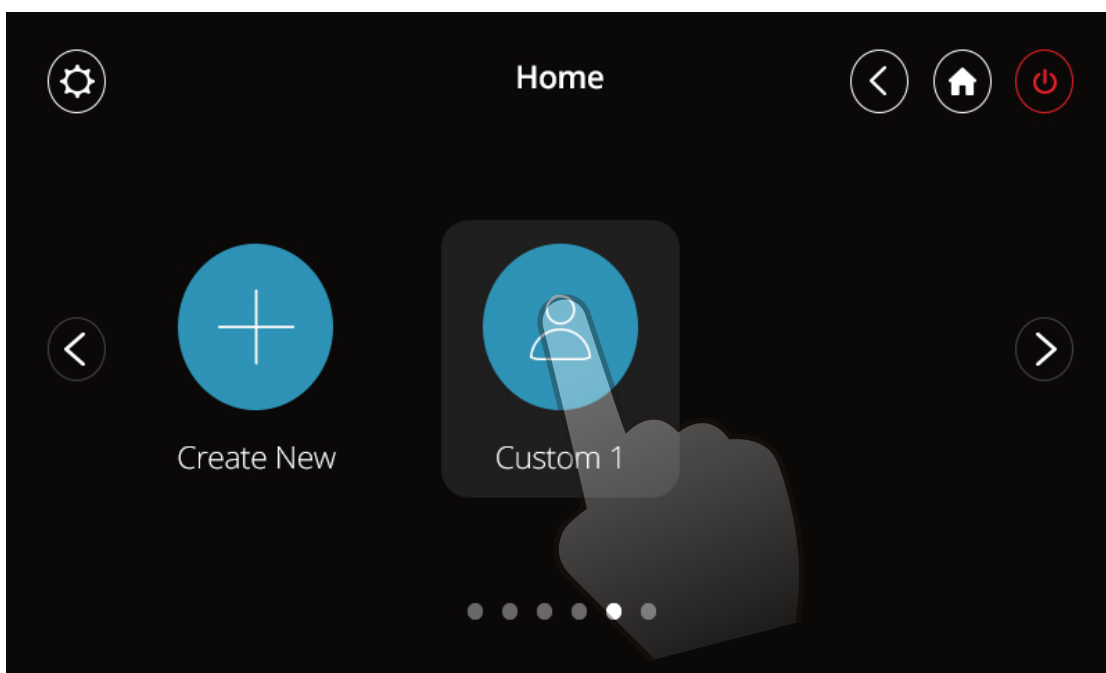


Choose the "Custom 1" icon to start your program

Custom Interface

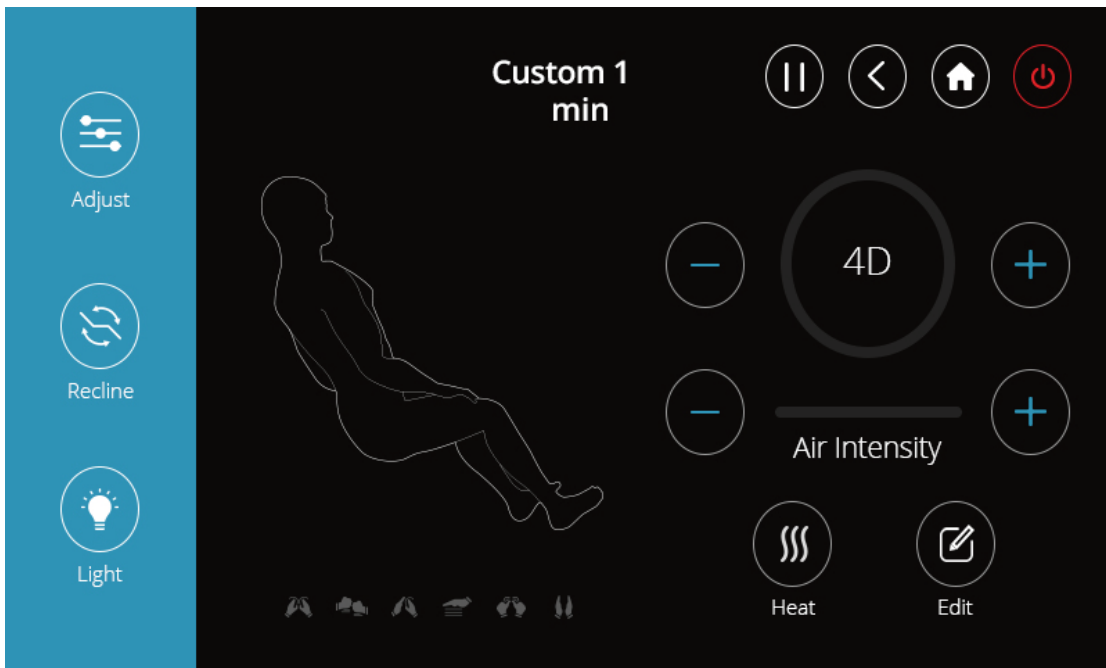


SPOT MESSAGE

This is a fixed message area and actions program

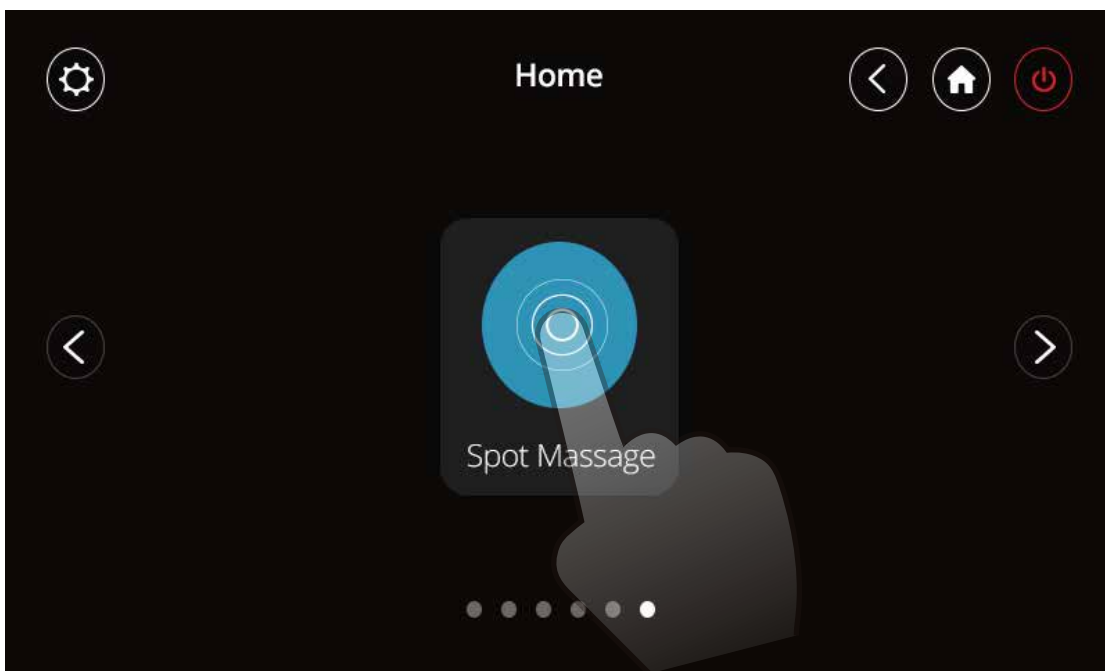


Choose the "Spot Message" button to take you to the Spot Message page


Spot Massage Interface 1

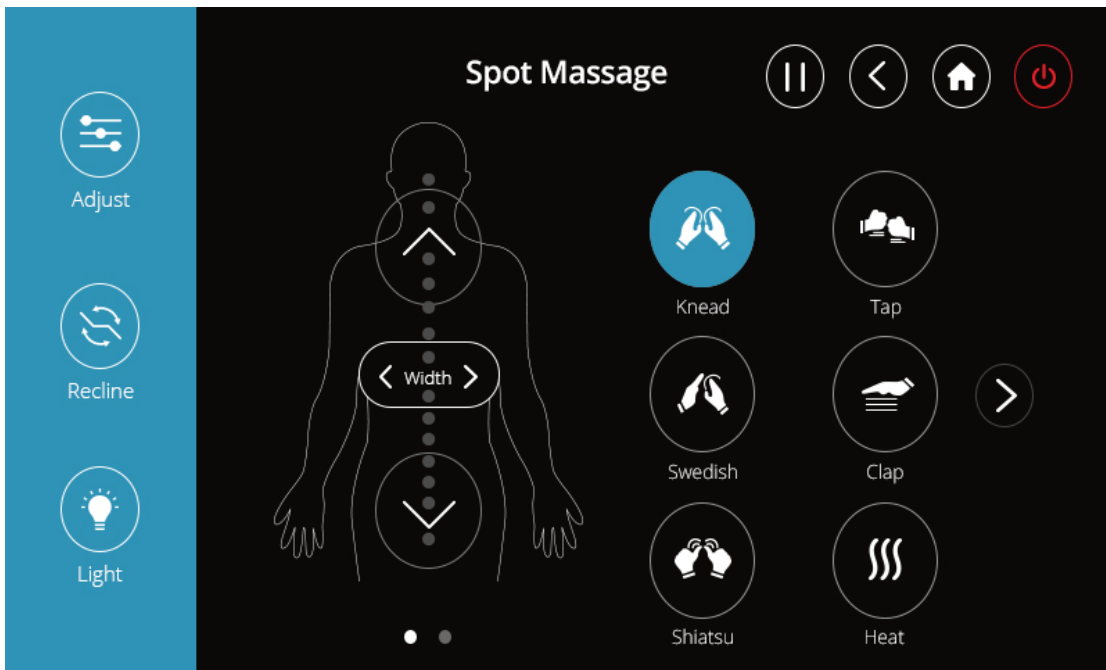

Spot Massage Interface 2

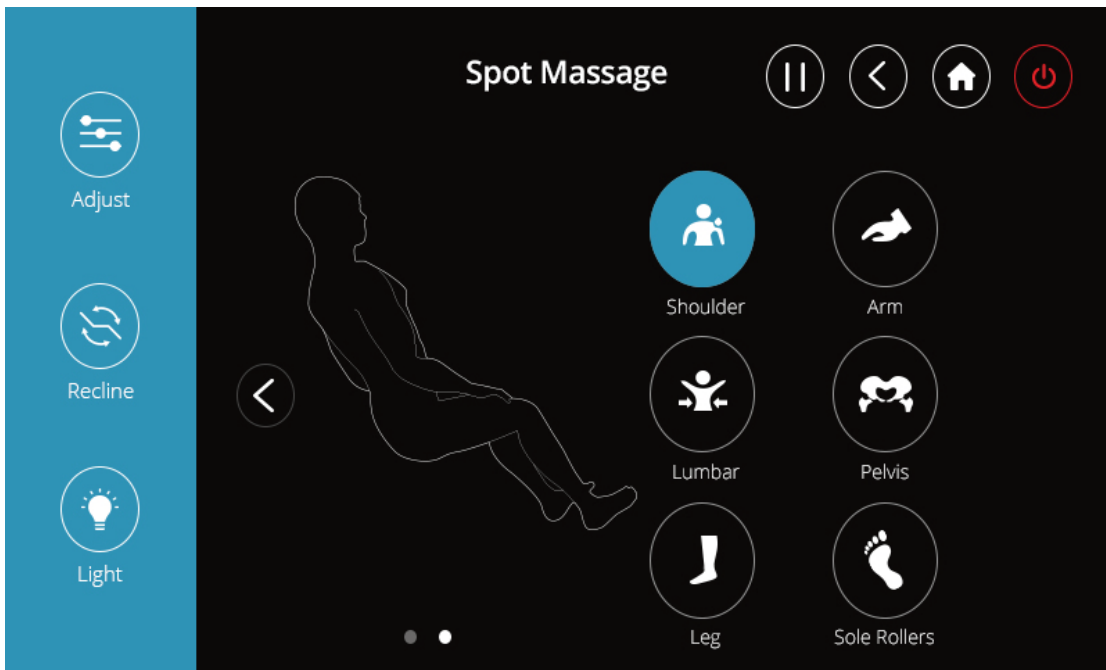


SETTINGS

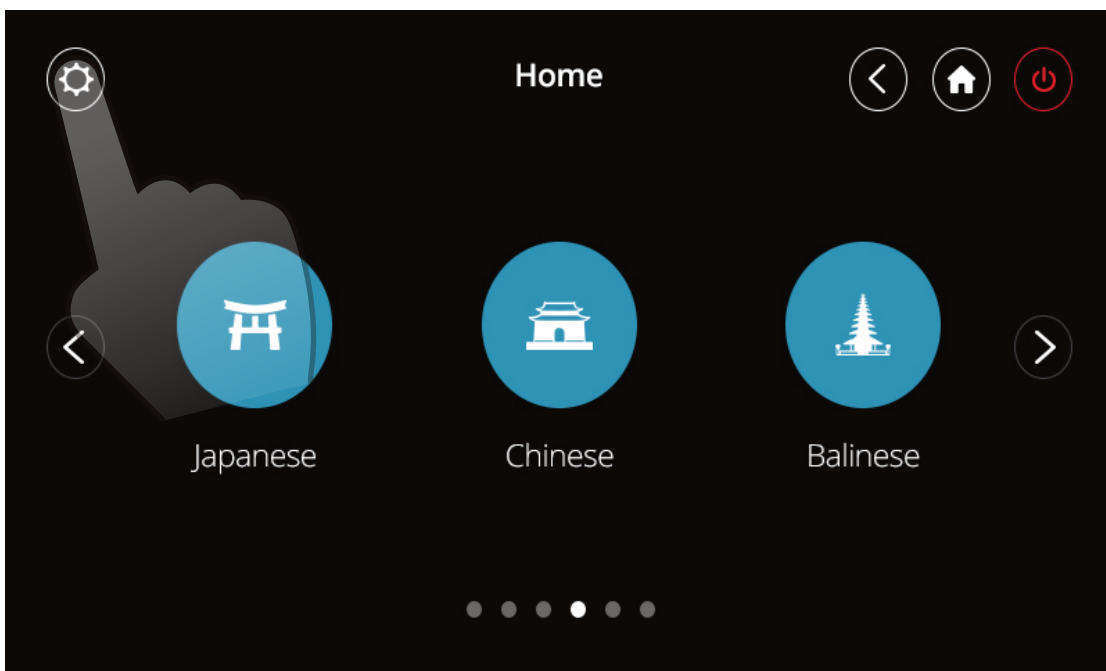


Choose the "Setting" button to take you to the settings


Settings Interface

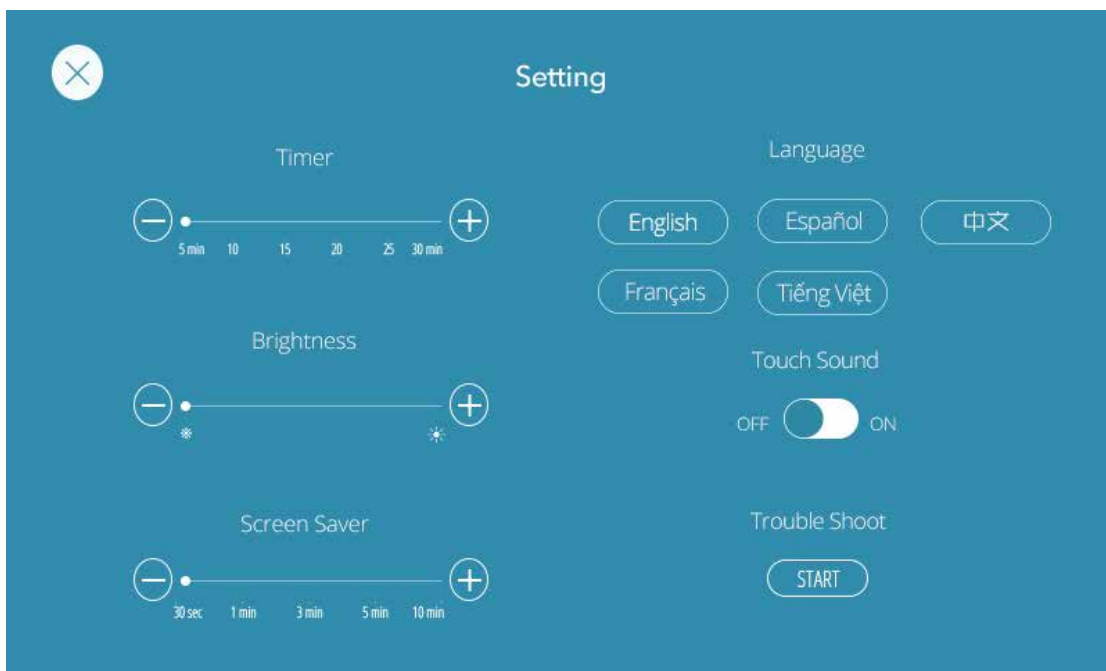


Trouble Shooting

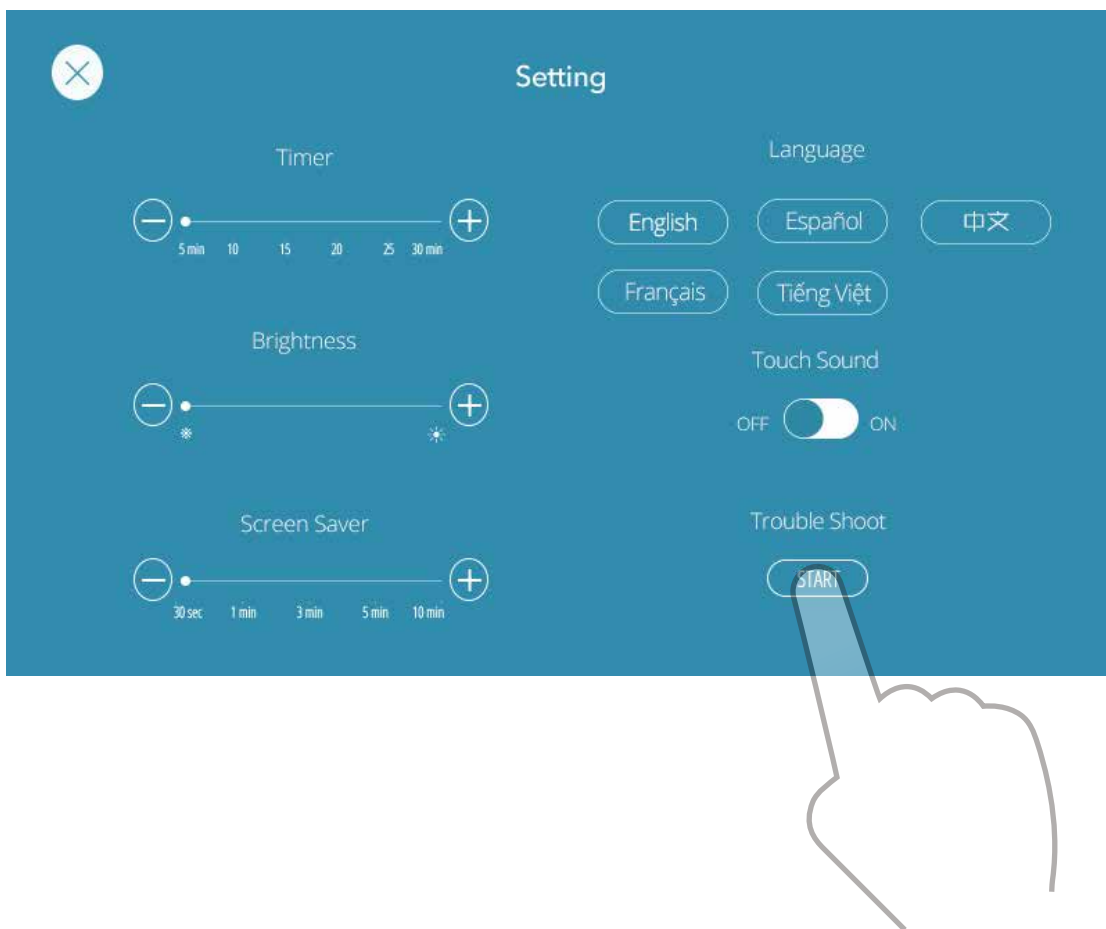


If your chair has any trouble, press the Trouble Shoot "Start" button for the chair to automatically detect problem areas, and then you can use this information when you contact our customer service team

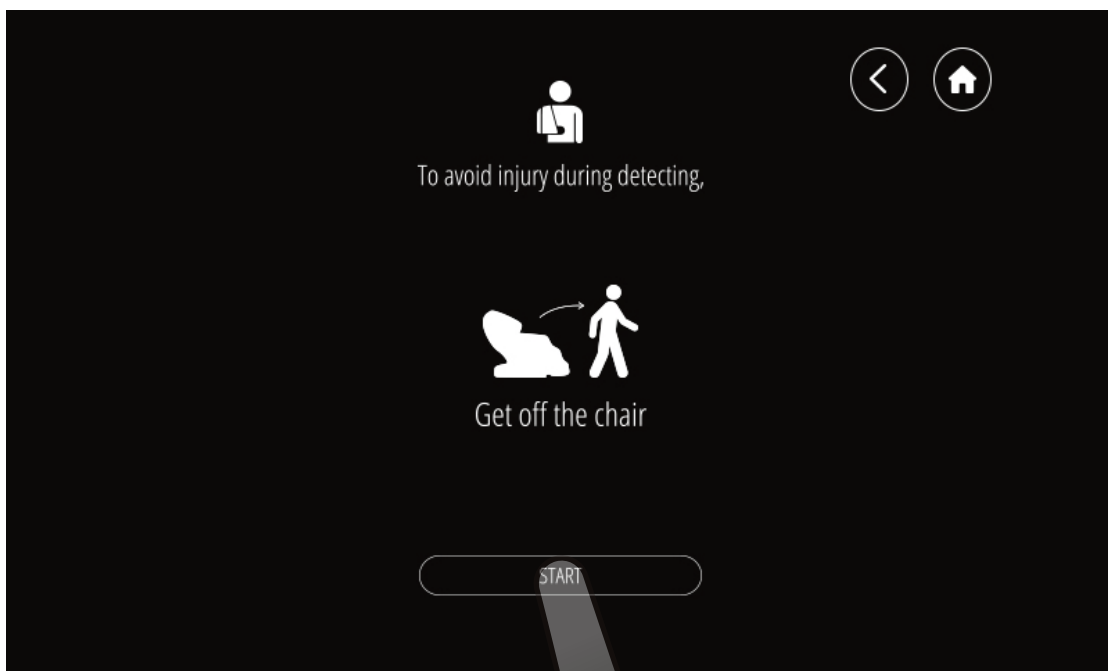

Choose "Start" button and make sure the chair is not occupied during chair detection

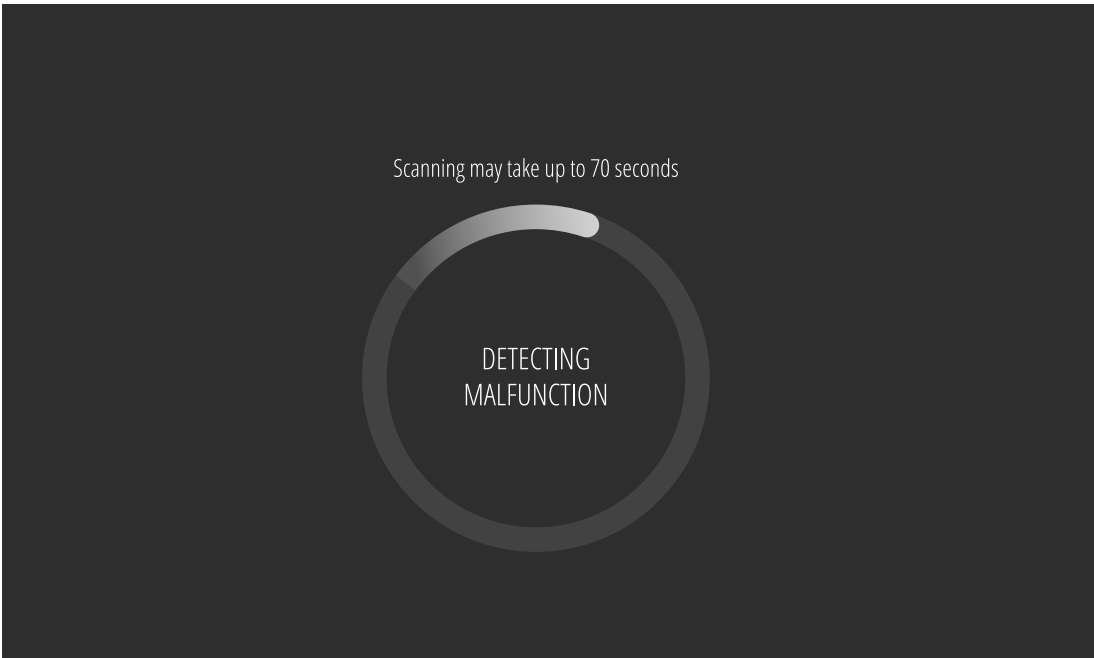

Your chair is detecting possible malfunctions, please wait for the detection result

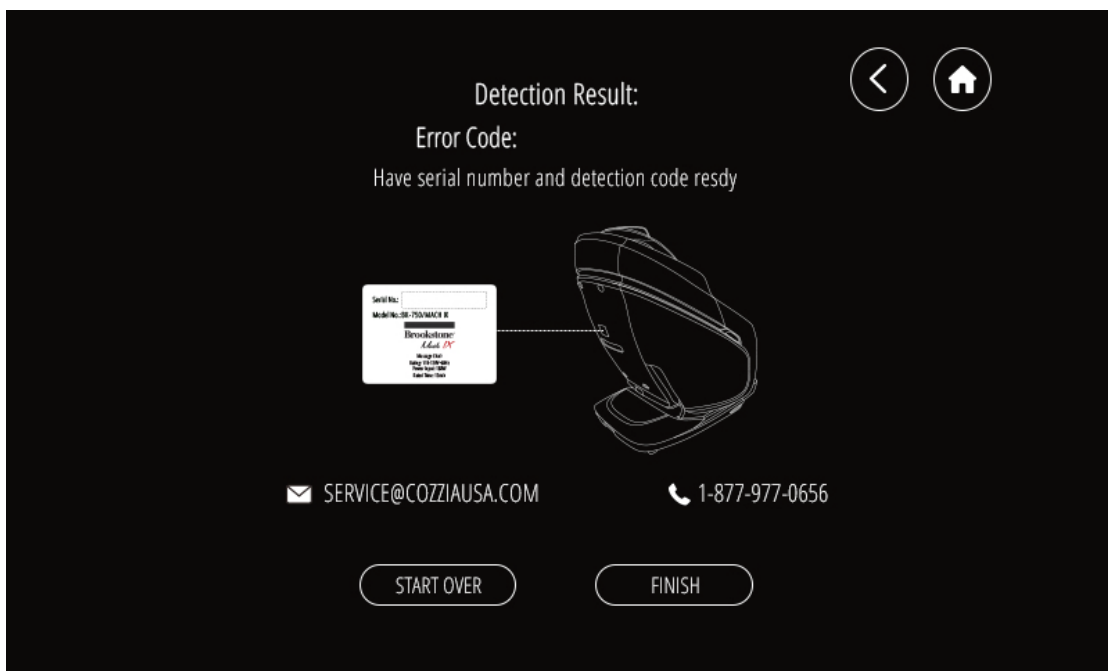


You can use your detection code when contacting the Cozzia customer team about your chair's problems

VOICE CONTROL


This chair supports Google or Alexa speaker (Please purchase speakers from Amazon or Google). Before using the voice control function, please go to Google play or Apple store to download our APP. You can search the key word "MACH", "MACH IX" or "Brookstone" to find it.

Sign Up Interface

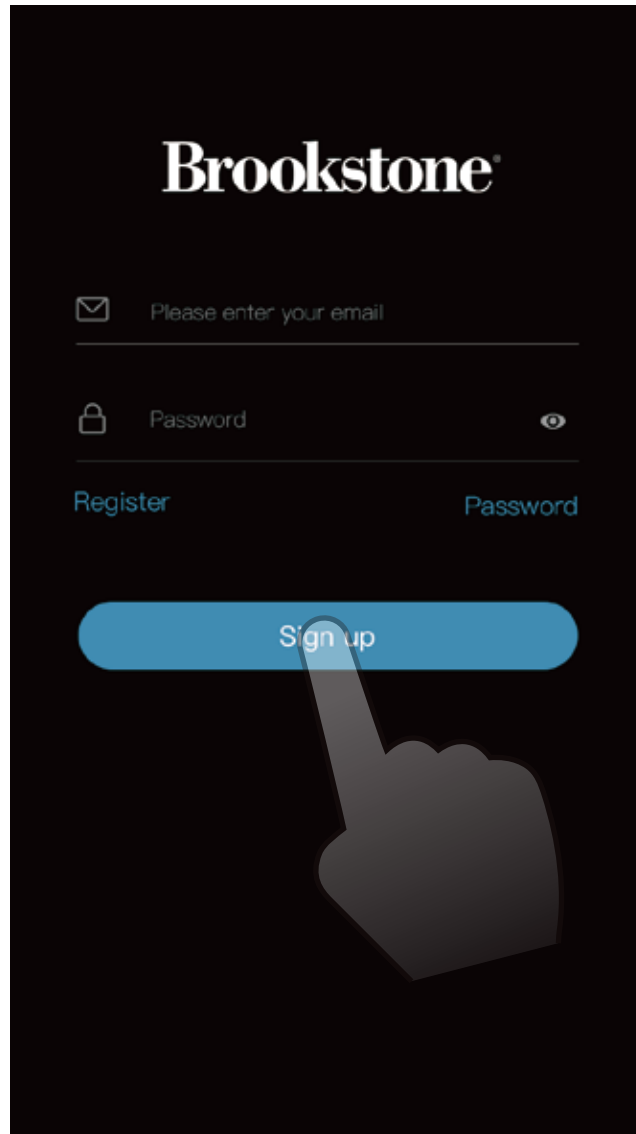

Here you can register. If you do not have an account, please register it first

Instruction Interface

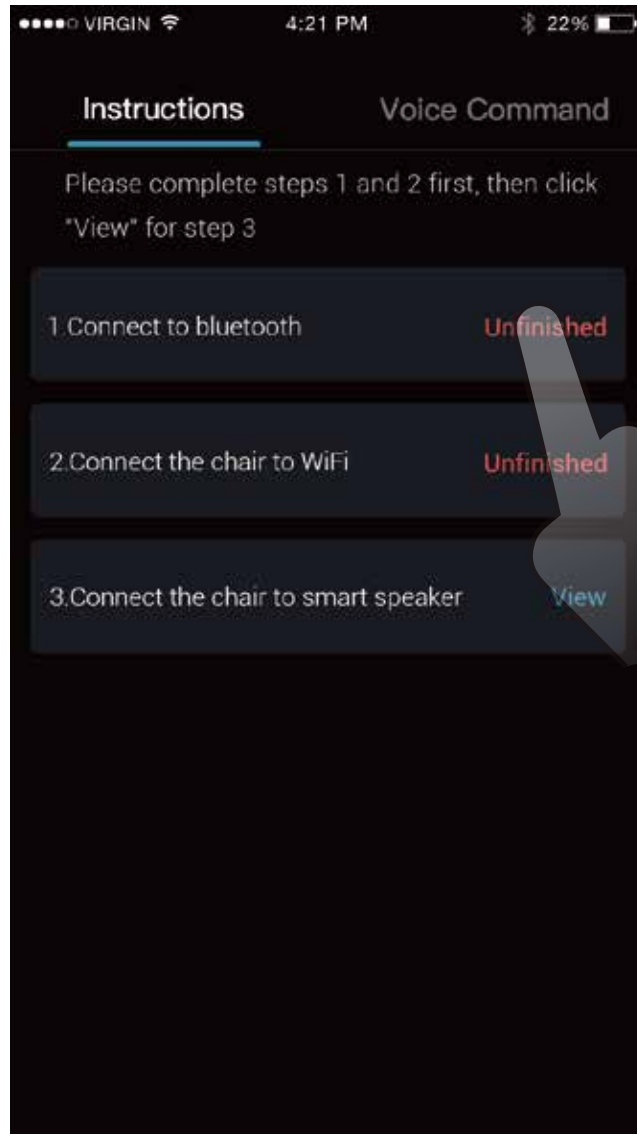


After logging in, please click the "unfinished" button to complete the first 2 steps

Bluetooth Interface




Then choose your chair's APP bluetooth code and then click "Confirm"

Wireless Network Interface

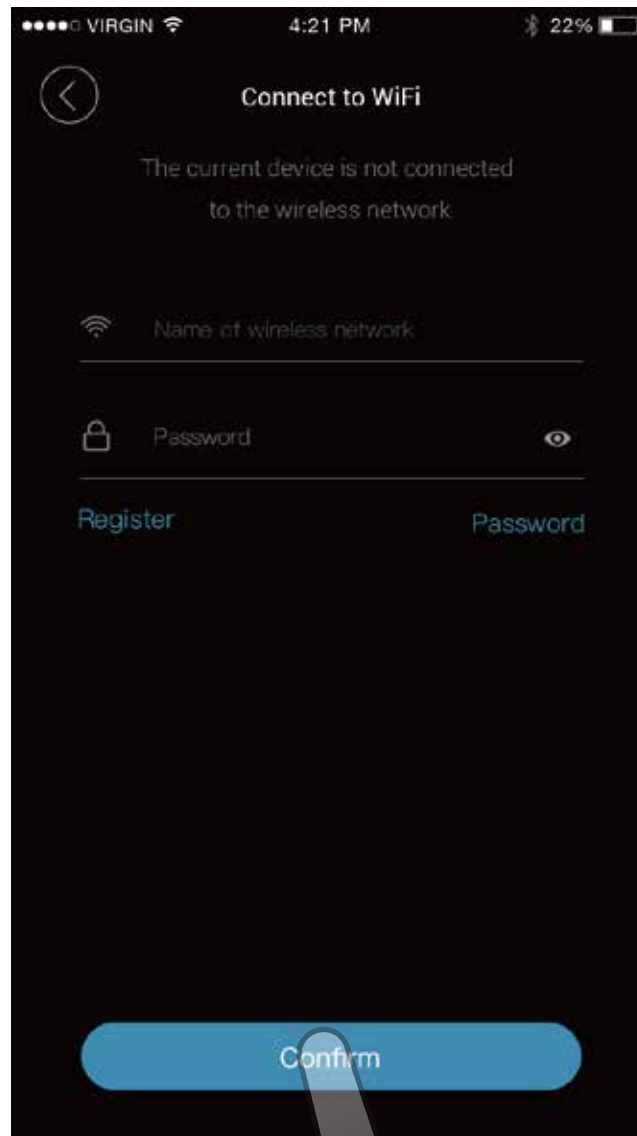

Enter your wireless network name and password to connect

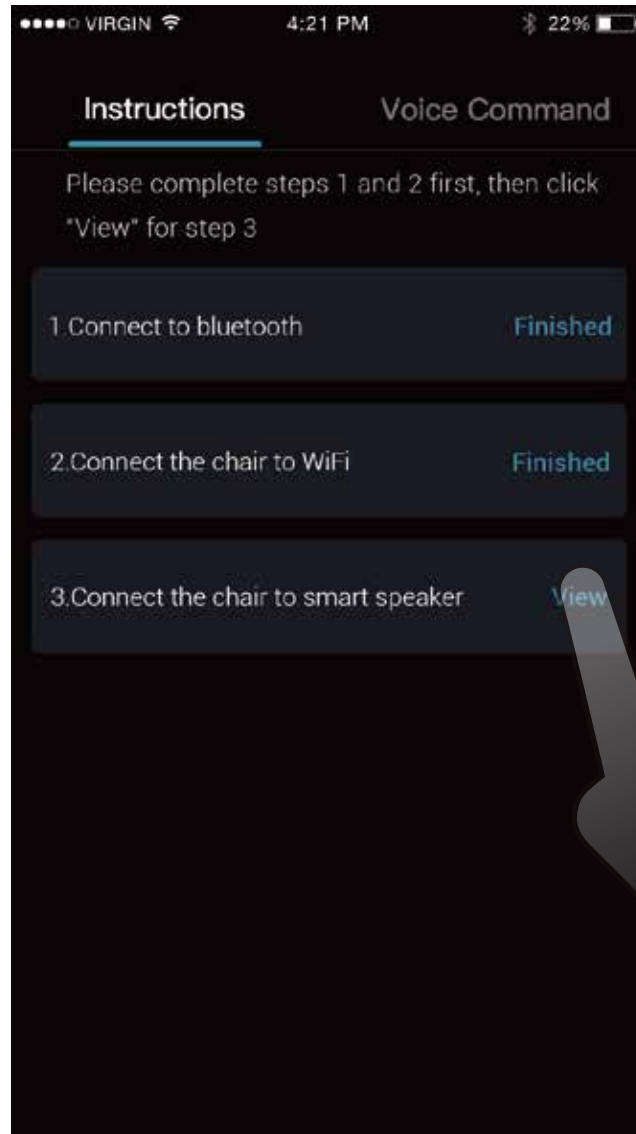


If the previous steps have been completed, the first 2 steps of this instructions page will display "finished". Then click "view" in step 3 to remind you to complete your speaker settings.

View Interface



Please follow the instructions of your speaker to connect it to your chair

Voice Command Interface

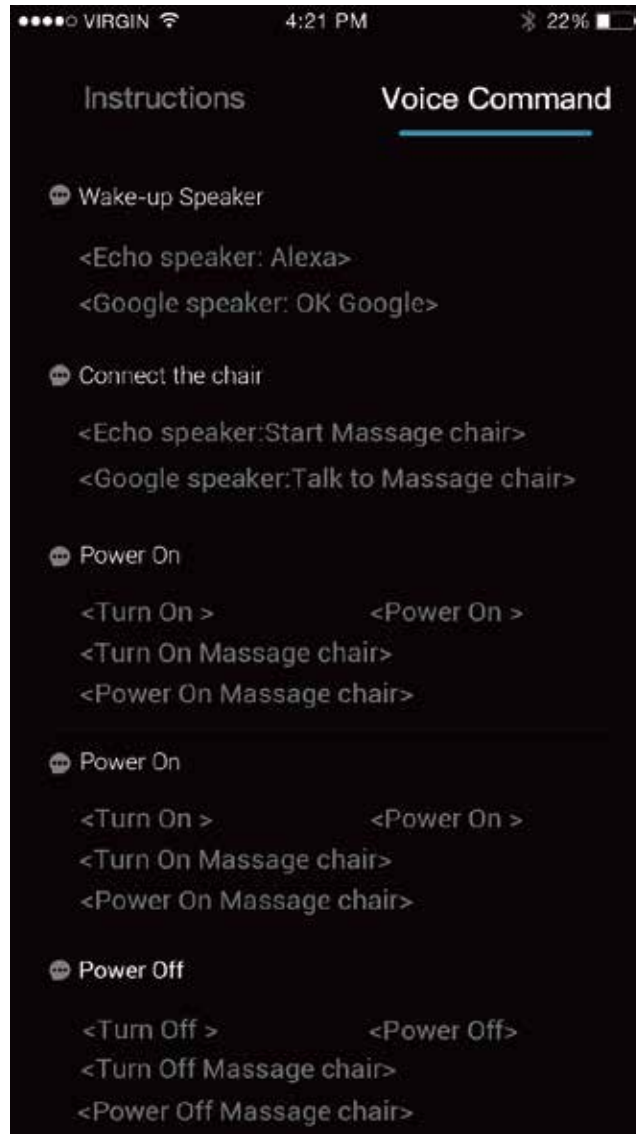

Voice commands may be periodically upgraded, the commands on the user manual are for reference only

SAFETY PRECAUTIONS

We're looking out for you.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using the massage chair, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using this massage chair.

DANGER—To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this massage chair from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- Carefully examine the covering before each use. Call for service if the covering shows any sign of deterioration, such as blistering, peeling or cracking.
- Keep dry—Do not operate in a wet or moist condition.

WARNING—To reduce the risks of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Read all instructions before using.
- A massage chair should never be left unattended when plugged in. Unplug from the outlet when it is not in use and before putting on or taking off parts.
- Close supervision is necessary when this massage chair is used by or near children or disabled persons. Keep children away from reclining backrest and extended leg rest.
- Use this massage chair only for its intent use as described in this manual.
- Never operate this massage chair if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact Customer Service Department.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the massage chair with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoor.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove the plug from the outlet.
- Do not stand on or in the massage chair. Use only while seated.
- The product is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.
- Burns may result from improper use.
- Do not crush in order to avoid sharp folds.
- Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- DO NOT WET.
- DO NOT USE PINS.
- NEVER REMOVE COVER.
- Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This massage chair is intended for household use only.

1. Usage Environment

- Do not use the massage chair in an excessively humid or dusty environment as this may result in malfunction or electric shock.
- Do not use the massage chair in a room with a temperature of 104°F or higher.
- Do not expose the massage chair to heaters, stoves or direct sunlight.
- Place and use the massage chair on an even, non-slip floor.
- The massage chair is designed for home use and not for commercial purposes.



Caution

- This massage chair is to be used indoors only.
- If you use the massage chair in a cold room, do not increase the room temperature abruptly. It is recommended that you increase the temperature gradually to a normal level.
- If the massage chair is stored in a cold place and is being brought into a warm environment, it is advisable to wait for one hour before use. This is because its performance may not be at optimum level, as there may be water droplets on the mechanical parts due to condensation. Using the massage chair under such conditions may result in malfunction.

2. Safety Precautions

- It is not recommended to use the massage chair for more than 30 minutes.
- Do not perform continuous massage on the same spot of your body for more than 5 minutes at a time as this may result in excessive stimulation and may have adverse effects.
- Do not insert your hand or foot along the paths of the massage rollers during use as this may cause injury.
- Stop operation immediately if you feel any discomfort.
- This product is not intended for self-treatment of conditions that should be managed by a qualified health care provider.
- People on medication or with medical conditions, please consult your doctor before use. Please do not use the product if you are not feeling well.
- It is not recommended to use the massage chair for more than 30 minutes.
- Do not perform continuous massage on the same spot of your body for more than 5 minutes at a time as this may result in excessive stimulation and may have adverse effects.
- Do not insert your hand or foot along the paths of the massage rollers during use as this may cause injury.
- Stop operation immediately if you feel any discomfort.
- This product is not intended for self-treatment of conditions that should be managed by a qualified health care provider.
- People on medication or with medical conditions, please consult your doctor before use. Please do not use the product if you are not feeling well.

3. People with Medical Conditions

Consult your doctor before use if you:

- are under medical rest as ordered by a doctor.
- have spinal disorders, an abnormal spinal condition or have suffered a spinal injury.
- have back problems.
- have diabetes, osteoporosis or sensory impairment.
- have joint dysfunction such as rheumatism, hammertoe or gout.
- have a pacemaker or other electronic medical devices.
- may be pregnant.
- have phlebitis or thrombosis.
- have an increased risk for blood clots.
- had recent surgery.
- Have surgical pins, screws, or anything mechanical in the legs, ankles or feet.



Caution

- This massage chair is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction or instruction concerning use of the massage chair by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the massage chair.
- Avoid using the massage chair under the influence of alcohol.
- Do not apply massage rollers directly on the head, elbow or knee joints, torso or abdomen.
- If your legs or feet slip off the leg rest during massage, do not force them back in as this may result in injury.
- Remove the power plug from the electrical outlet immediately should liquid be accidentally spilled onto the massage chair. Do not use wet hands to connect or disconnect the power plug from the electrical outlet.
- Do not tamper with the power cord or use the massage with a damaged cord as this may result in malfunction and electric shock.

4. Instances When the Massage Chair Should Not Be Used

In the following events, please switch off the main power switch immediately and disconnect the power cord from the electrical outlet:

- If liquid is accidentally spilled onto the massage chair. This may result in electric shock or malfunction.
- If the fabric of the backrest is torn and the internal components are exposed.
- If pain or discomfort is felt during massage, stop operation immediately and consult your doctor.
- If you detect any malfunction or any other abnormal condition during operation.
- If there is power failure. Injury may occur when power is restored unexpectedly.
- If there is lightning.

5. Assembly and Repair of the Massage Chair

- Do not disassemble the backrest cover of the massage chair. Touching the internal components may result in malfunction or electrical shock.
- This massage chair must only be professionally serviced or repaired. Do not attempt to disassemble or repair the massage chair by yourself.

6. Things to Be Noted About the Power Plug and Cord


- Check that the Alternating Current (AC) voltage corresponds with the specifications indicated for the massage chair.
- Do not connect or disconnect the power plug from the electrical outlet with wet hands. This may result in malfunction or electric shock.
- When disconnecting the power plug, pull it by holding the plug, not the cord.
- Although operation will be stopped automatically by the Auto-Timer function, always remember to switch off the main power after use.
- Do not place the power cord under the massage chair or any other heavy objects.
- Do not wind the power cord around the massage chair as this may damage the cord and result in a fire or electric shock.
- Do not operate the massage with a damaged cord or extension cord.
- Do not use the massage if the electrical outlet is loose.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by a qualified technician.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for the electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Danger-Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service technician if you provided with the product-if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120V circuit and has grounding plug that looks like that plug illustrated below. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.

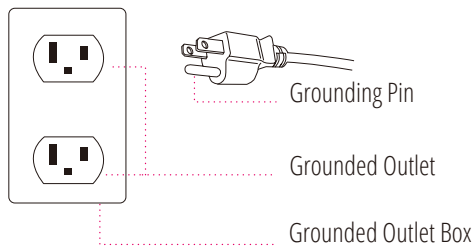

TROUBLESHOOTING

This massage chair is controlled by a microcomputer and is thus susceptible to power surges of +10 to-15%. The following situations may arise in the event of a power surge:

Situation	Solution
The massage chair is connected to the power supply but is not functioning	1. Check to see that the plug is properly connected and working 2. Ensure the massage chair switch is in the 'I' position
The remote control works but the massage chair is not functioning.	Possible overheating due to prolonged use. Turn off the power for at least 30 to 50 minutes
Both the remote control and the massage chair are not functioning	1. Ensure the chair is plugged into a working outlet 2. Turn the power OFF and ON again

If you continue to have problems, please read the warranty card and contact the Cozia service department.

PRODUCT CARE AND STORAGE

1. Storing the Massage Chair

- Wipe off dust and dirt from the massage chair with a dry, soft, clean cloth after use.
- Keep the massage chair clean and away from places of high humidity.
- If the massage is not to be used for a long period of time, cover the massage chair with a dust cover and unplug its power plug from the electrical outlet.

⚠ Caution

- Do not store the massage chair in direct sunlight or in places of high temperature. This may cause the color of the upholstery to fade.
- Do not allow the massage chair to remain in contact with vinyl or wallpaper for extended periods of time as this could lead to discoloration.

2. Cleaning the Massage Chair

- Before cleaning, ensure that the main power switch is off and the power plug is disconnected from the electrical outlet.
- Wipe off dust and dirt from the massage with a dry, soft, clean cloth after each use.
- This product can be cleaned thoroughly with a slightly damp cloth.
- Do not iron the upholstery.
- Do not wash the upholstery using a home washing machine as this may result in deterioration of the upholstery's quality.

⚠ Caution

- Do not use abrasive cleaning agents like benzene or thinner to clean the massage chair. This may cause the upholstery to fade.

3. Cleaning the Controller

Use only a clean, dry cloth to clean the controller.

⚠ Caution

- Do not use a wet cloth to clean the controller. This may result in malfunction.

Brookstone®

THREE YEARS LIMITED WARRANTY

Cozzia USA, LLC sells Brookstone Massage Chair Model No. BK-750/MACH IX (the "Brookstone Massage Chairs") with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of three years from the date of original purchase, except as noted below. Cozzia USA, LLC warrants that the Brookstone Massage Chairs will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

Brookstone Massage Chairs have the following warranty:

The Brookstone Massage Chair BK-750/MACH IX has a three years labor and parts . Cozzia's customer service will not issue Return Material Authorizations (RMAs) for products. Brookstone Massage Chairs will be either repaired by the consumer or by an in-home technician. Cozzia will not issue Return Material Authorizations (RMAs) for buyer's remorse.

Service And Technical Support

Consumers may contact Cozzia's customer service department at 1-877-977-0656 between 9:00 am and 5:00 pm PST, Monday through Friday or Get Help at www.cozziausa.com/support.

Consumers are required to provide the unit serial number and dated proof of purchase (sales receipt) when they contact the Cozzia service department regarding a repair.

A Cozzia customer service representative will attend to most consumer inquiries, but in some cases a technical service specialist will provide advanced support.

Non-warranty repair is provided on a "per incident" basis. Cozzia customer service will verify that the unit has failed and provide instructions for repairing a unit. All applicable repairs, parts, shipping, handling, local tax and a "per incident" fee will be charged for non-warranty repairs and support calls.

Proof of purchase (original receipt) is required for all warranty repairs or service.

FOR SUPPORT IN THE USA:

Get Help at www.cozziausa.com/support
Monday-Friday 9:00am-5:00pm PST
1.877.977.0656

Brookstone®

Brookstone®

Mach IX

MANUEL D'INSTRUCTION







Bonjour.

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d'Brookstone BK-750/MACH IX.

Chez Brookstone, nous savons que chaque corps est unique et en avons tenu compte pour concevoir notre fauteuil de massage. Mais assez à propos de nous, nous sommes là pour vous. Apprendre à utiliser votre nouveau fauteuil est très simple (on l'a conçu ainsi!).


Alors commençons.

TABLE OF CONTENTS


	Dimensions	3
INTRO	Contenus	4
	Déplacement et Espace libre	5
Fauteuil	Components	6
	Points de Massage	7
	Spécifications	8
	Interface	9-12
MASSAGE	Massage programmé	13-18
	Démonstration	19-20
	Massage personnalisé	21-25
	Massage localisé	26-28
	Réglage	29-34
	Contrôle vocal	35-41
	Sécurité	42-43
Entretien	Instructions de Mise à la Terre	44
	Résolution des Problèmes	44
	Entretien et Rangement	44
	Garantie	45

DIMENSIONS


Tout d'abord, amenons votre fauteuil à l'intérieur.

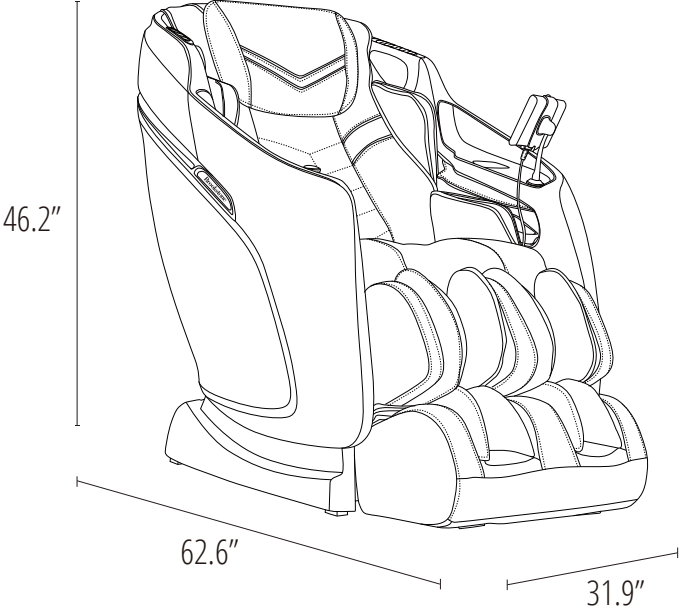

Box 1

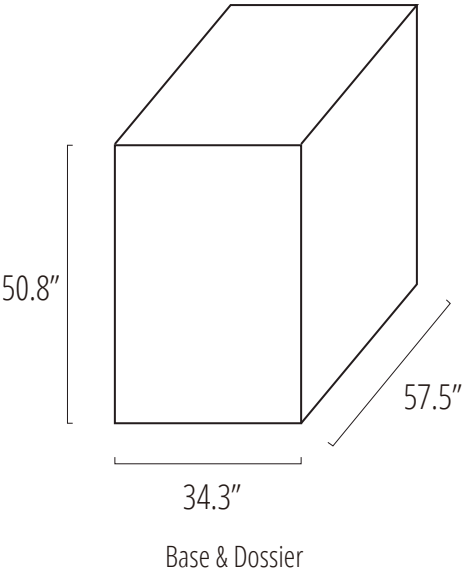

Box 2

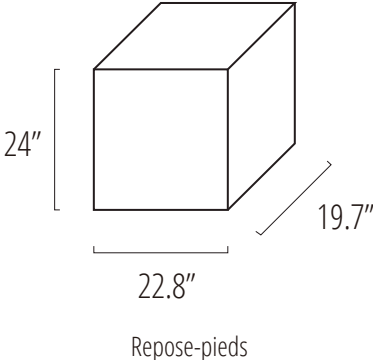

CONTENUS

Tout ce dont vous avez besoin pour une expérience relaxante.




Manuel d'instruction




Manuel d'Installation




Carte de Garantie

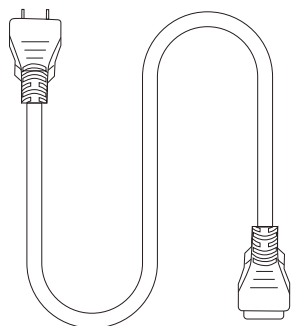

Cordon d'alimentation

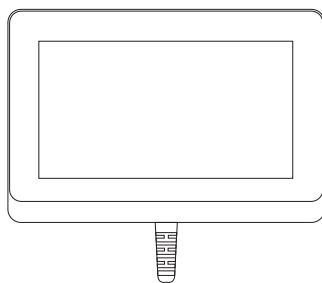

Tablette Télécommande

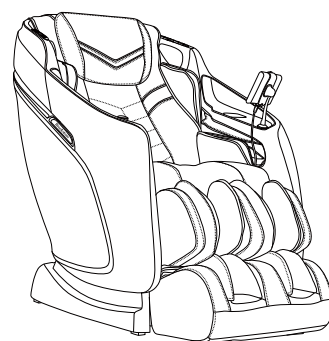


FAUTEUIL MASSANT BK-750


INSTRUCTIONS DE MANUTENTION

Trouver l'endroit idéal pour votre nouveau fauteuil en quelques étapes.

Comment le déplacer

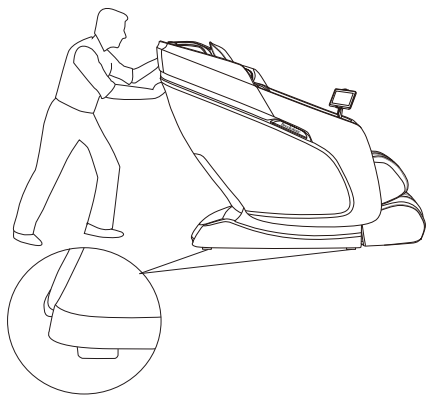


Bouger avec une légère traction ou pousser
Attention : Si vous roulez la chaise sur un plancher de bois,
des traces peuvent être laissées

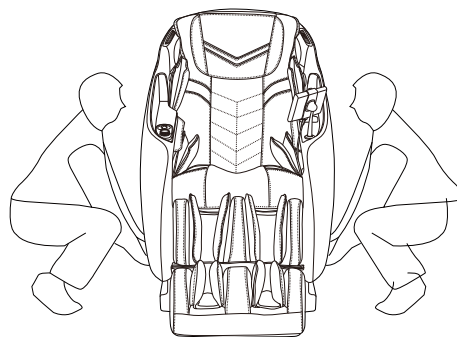


Deux personnes sont nécessaires pour
soulever le fauteuil

Espace libre

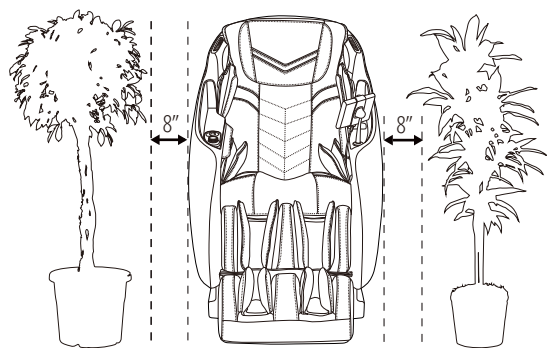


Réservez de l'espace à gauche et à droite

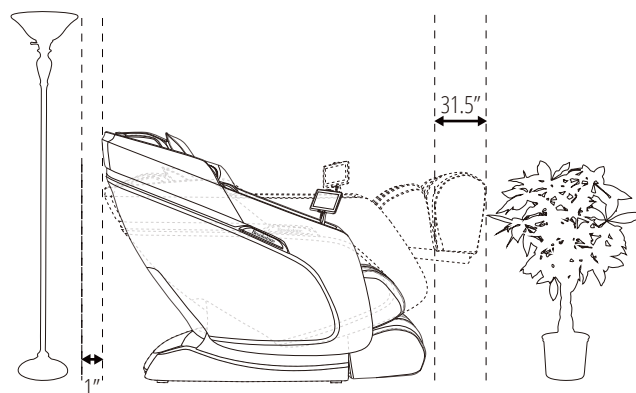

Réservez de l'espace devant et derrière

PARTIES DU FAUTEUIL

Quelques-uns des éléments les plus importants de votre fauteuil.

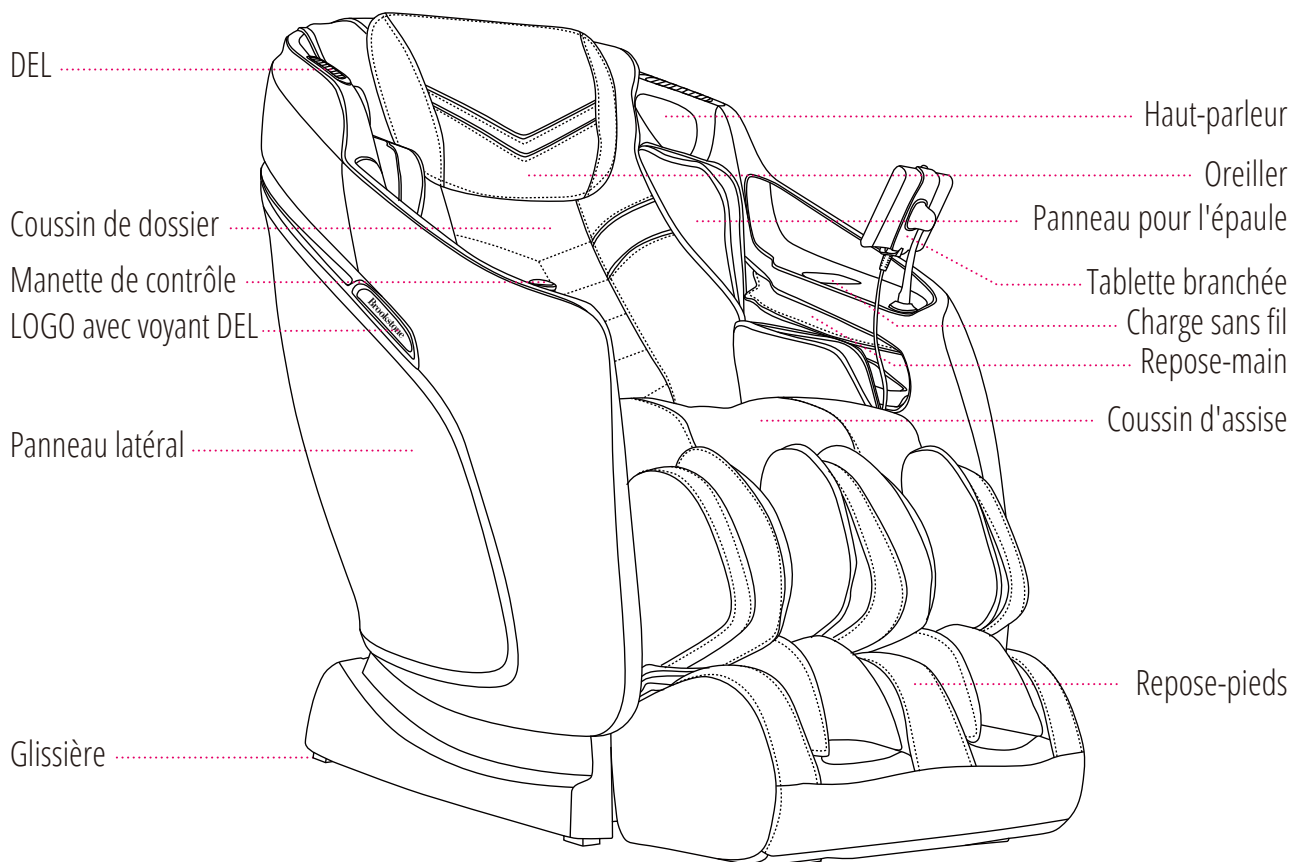

Remarque: Le haut-parleur ne fonctionne que lorsque la chaise de massage est mise en marche.




Ce fauteuil est doté de deux codes Bluetooth.

Pour jouer de la musique en utilisant les haut-parleurs de votre fauteuil de massage, veuillez vous connecter au code Bluetooth MUSIC du fauteuil.

Pour utiliser la fonction de commande vocale, veuillez vous connecter au code Bluetooth CONTROL du fauteuil.

POINTS DE MASSAGE

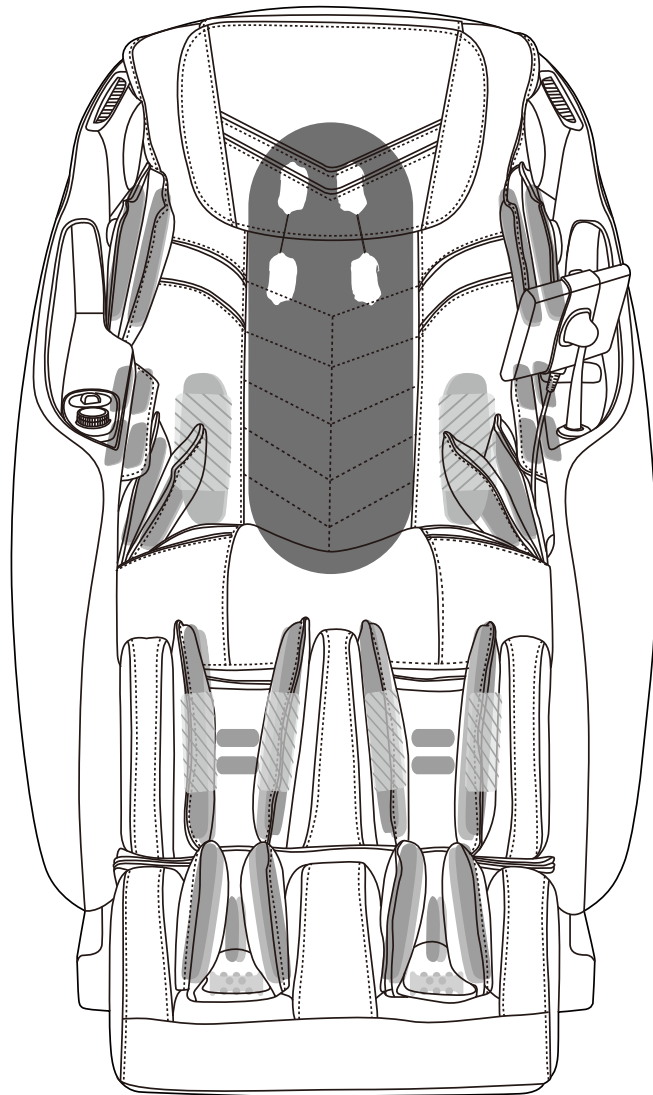

20 Coussins gonflables
2 Coussins chauffants

12 Coussins gonflables
4 Coussins chauffants

12 Coussins gonflables
2 Rouleaux



Mode massage dos



Coussin Gonflable



Rouleau



Coussins chauffants

SPÉCIFICATIONS DU FAUTEUIL

A savoir à propos de votre fauteuil de massage.




Modèle N°

BK-750/MACH IX



Durée maximale d'utilisation

30 minutes



Dimensions (L x l x H)

Dimensions du fauteuil: 62,6 po x 31,9 po x 46,2 po
Dimensions lorsqu'incliné: 70,9 po x 31,9 po x 43,5 po




Poids à l'expédition

Poids brut: 302,3 Livres
Poids net: 253 Livres




Conditions pour utilisation

Température: 10 °C -40 °C
Humidité: 30-85RH



Conditions de stockage

Température: -20 °C -60 °C
Humidité: 30-85RH



Consommation électrique

180W



Tension nominale

110 - 120V



Fréquence nominale

60Hz



Puissance des haut-parleurs

14W (2 côtés)



Longueur du câblage

Câblage du contrôleur: 27.6"
Câblage de l'alimentation électrique: 70.9"



Dispositif de sécurité

Equippé avec des détecteurs de surchauffe et surtension


INTERFACE DE LA TABLETTE

Nous avons conçu la tablette-contrôle de notre fauteuil massant avec une interface intuitive pour qu'utiliser votre fauteuil soit encore plus simple.

Ecran d'accueil

Réglage


Démonstration

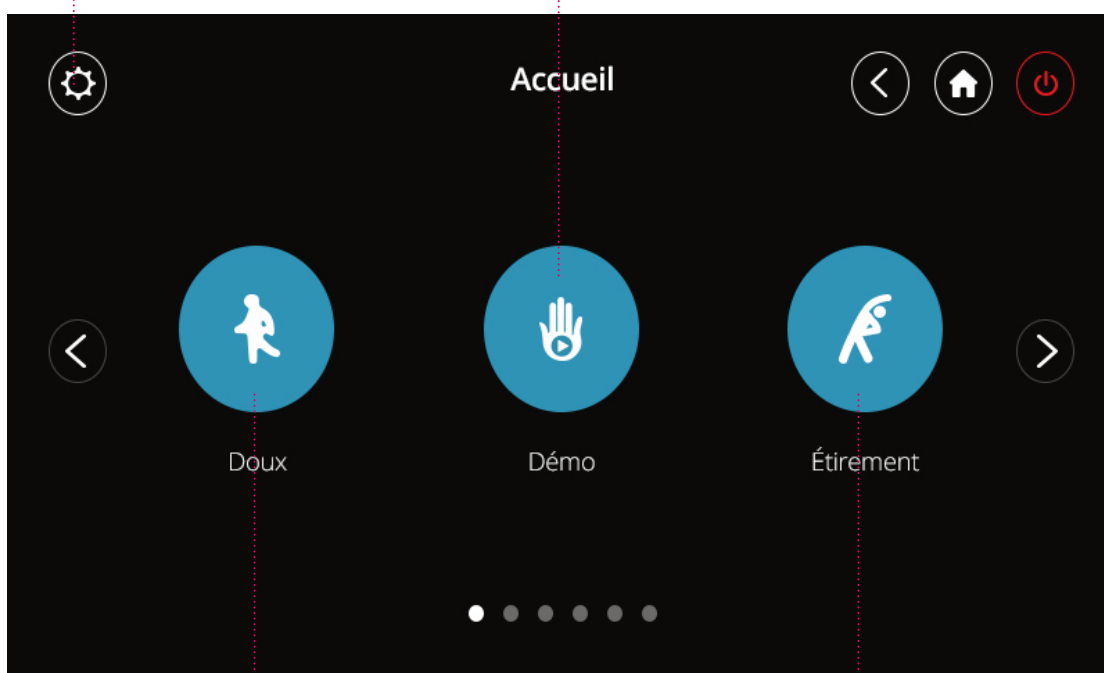

Massage programmé




Créer un nouveau programme

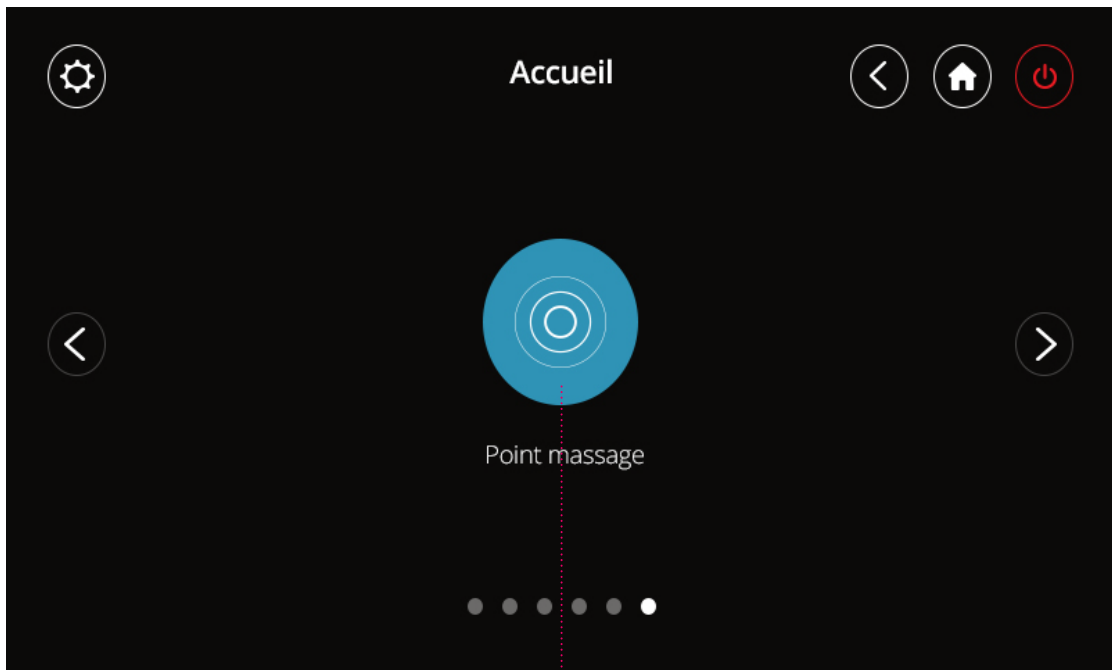


Message Localisé

Commandes du massage

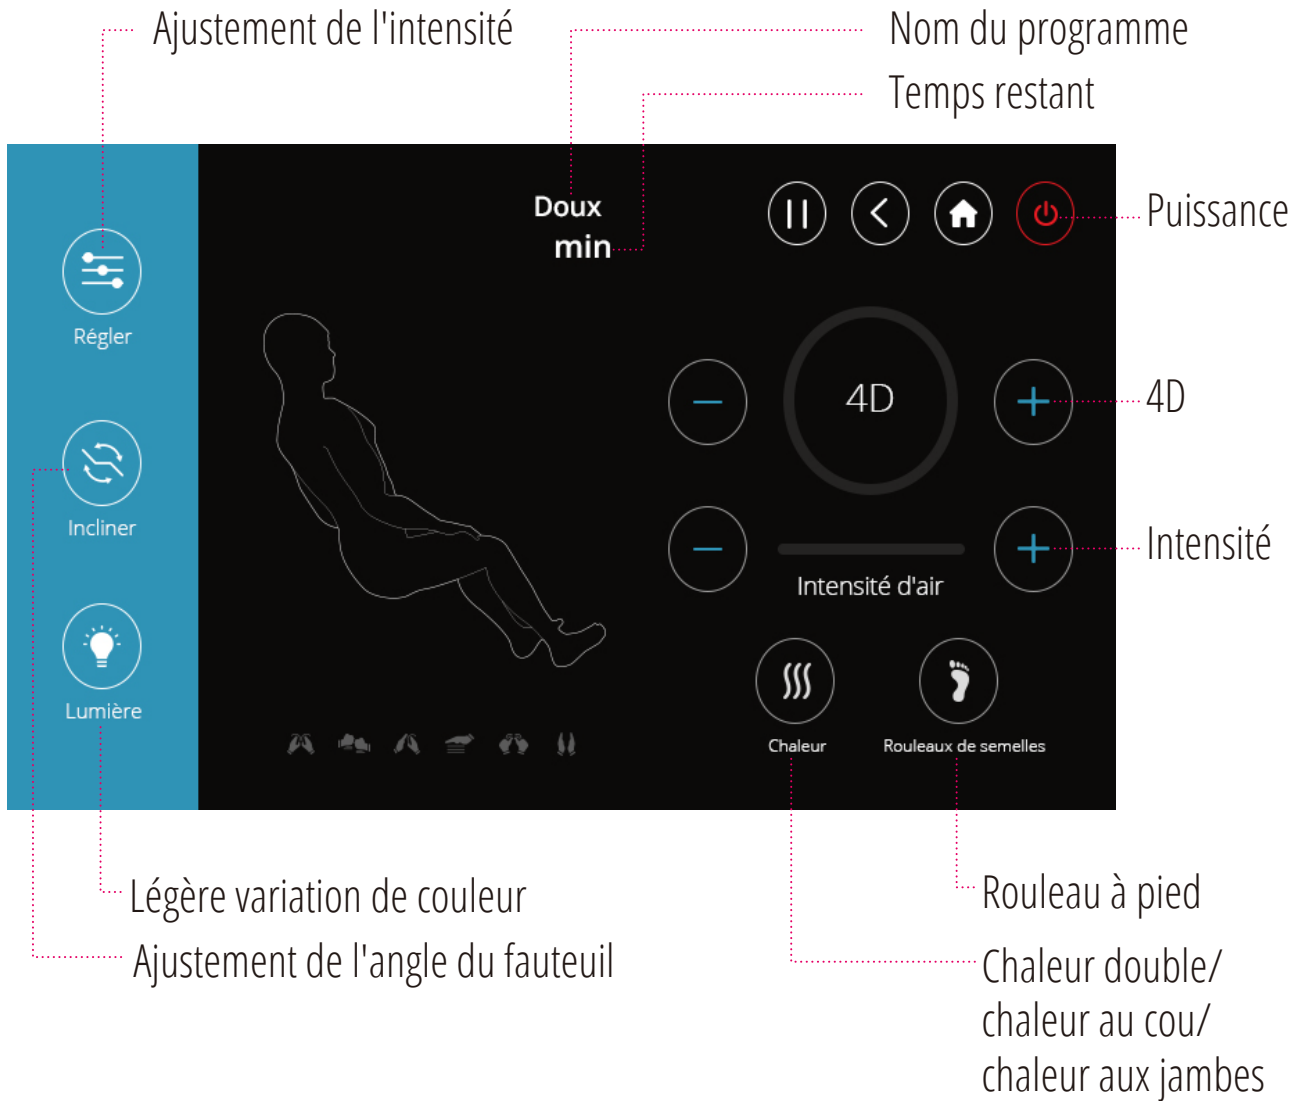

Massage programmé


Nous avons conçu notre fauteuil avec plusieurs options de massage s'adaptant à vos besoins. Suivez ces simples instructions pour lancer un nouveau massage programmé.

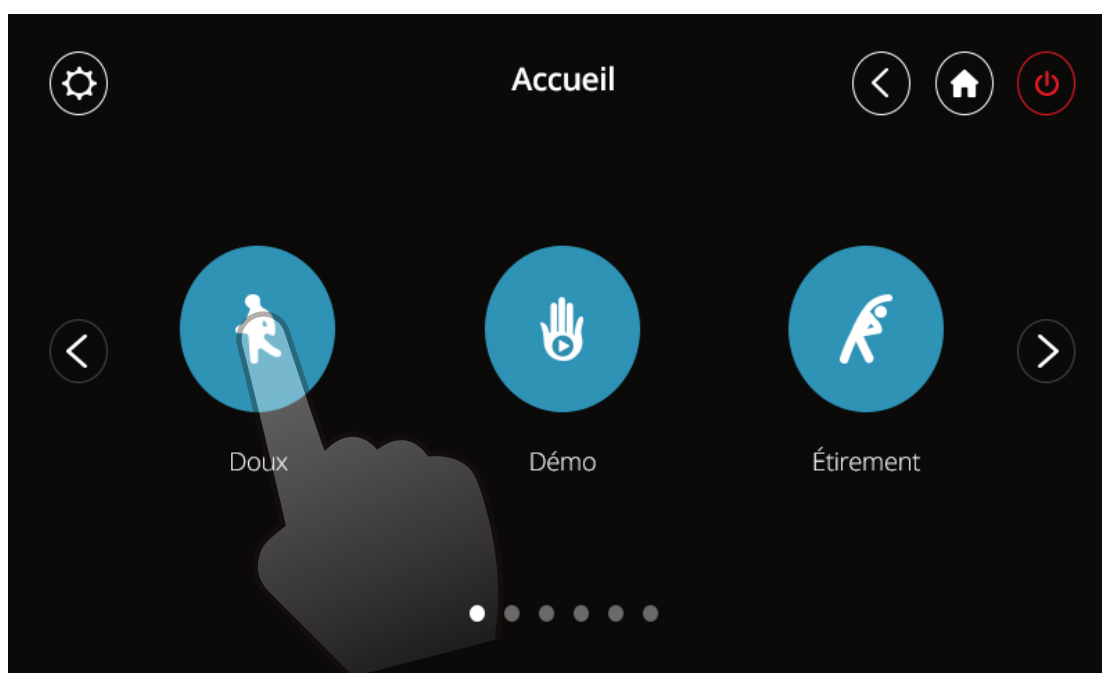

Choisir 1 programme parmi les 12 pré-programmés
(Délicat, Démonstration, Étirement, Massage des articulations, Massage de la colonne vertébrale, Décontractant, Dynamique, Massage suédois, Massage thaïlandais, Massage japonais, Massage chinois, Massage balinais)

Interface massage programmé



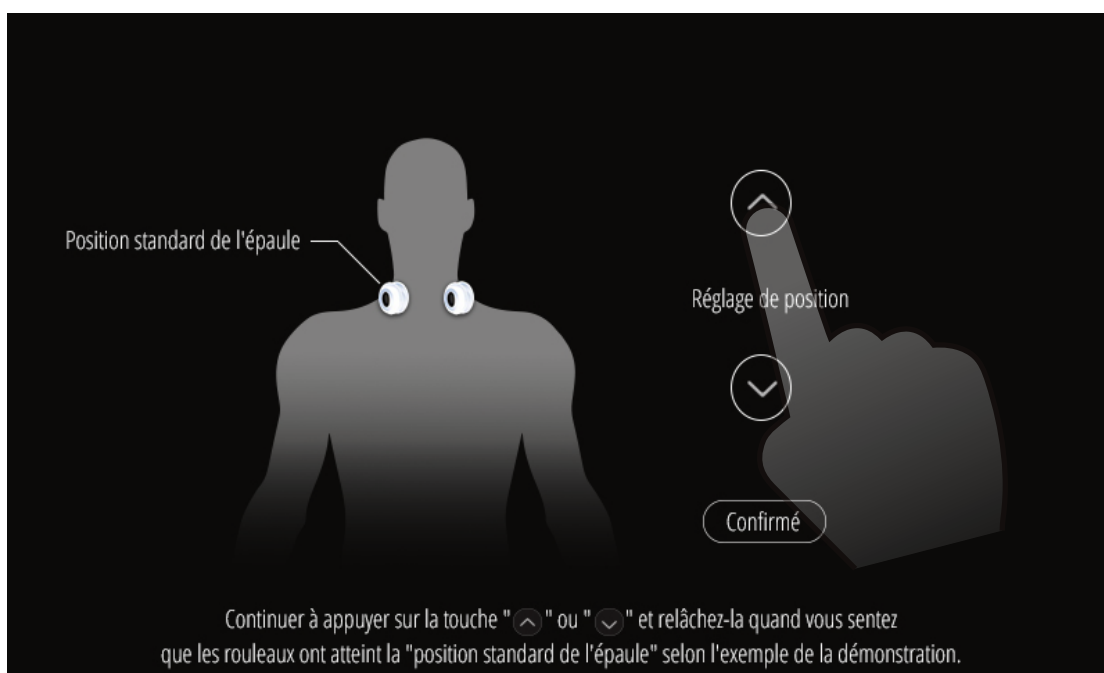


En utilisant les flèches, vous pouvez ajuster la position des rouleaux sur vos épaules

Interface d'ajustement de l'intensité du massage




Dans cette interface, vous pouvez ajuster l'intensité du massage selon votre silhouette, la vitesse de tapotement, la force de pétrissage et l'intensité des coussins d'air.

Interface d'ajustement de l'inclinaison de la chaise

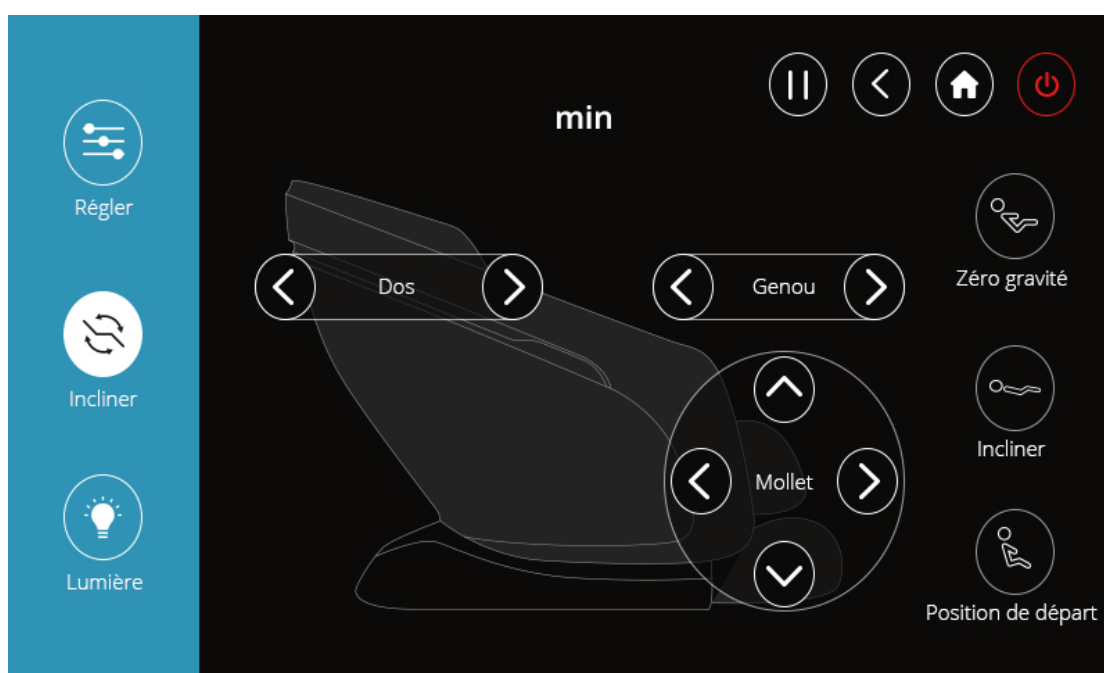

Ajuster votre chaise rapidement en choisissant une des trois positions pré-programmées. Vous pouvez aussi appuyer et tenir enfoncé le bouton des flèches pour ajuster chaque section de la chaise individuellement.


Interface pour le traitement de chromothérapie

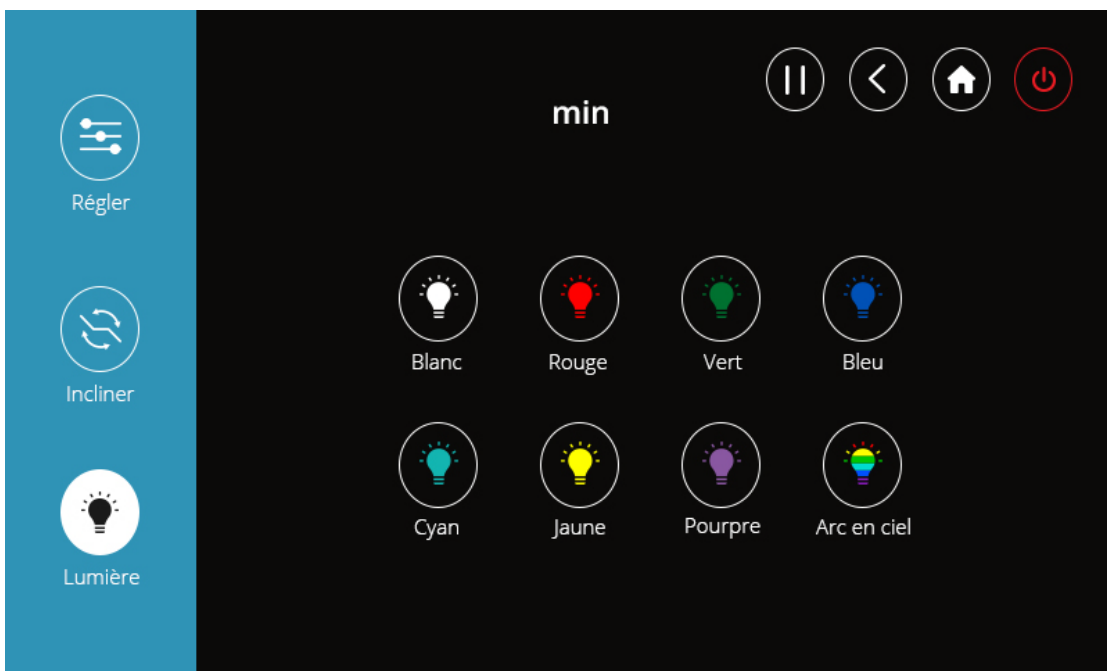

Choisir 1 des 8 types de luminosité DEL


DÉMONSTRATION

Afin que vous puissiez comprendre rapidement le fonctionnement du fauteuil de massage, nous avons créé un module de démonstration pour vous.

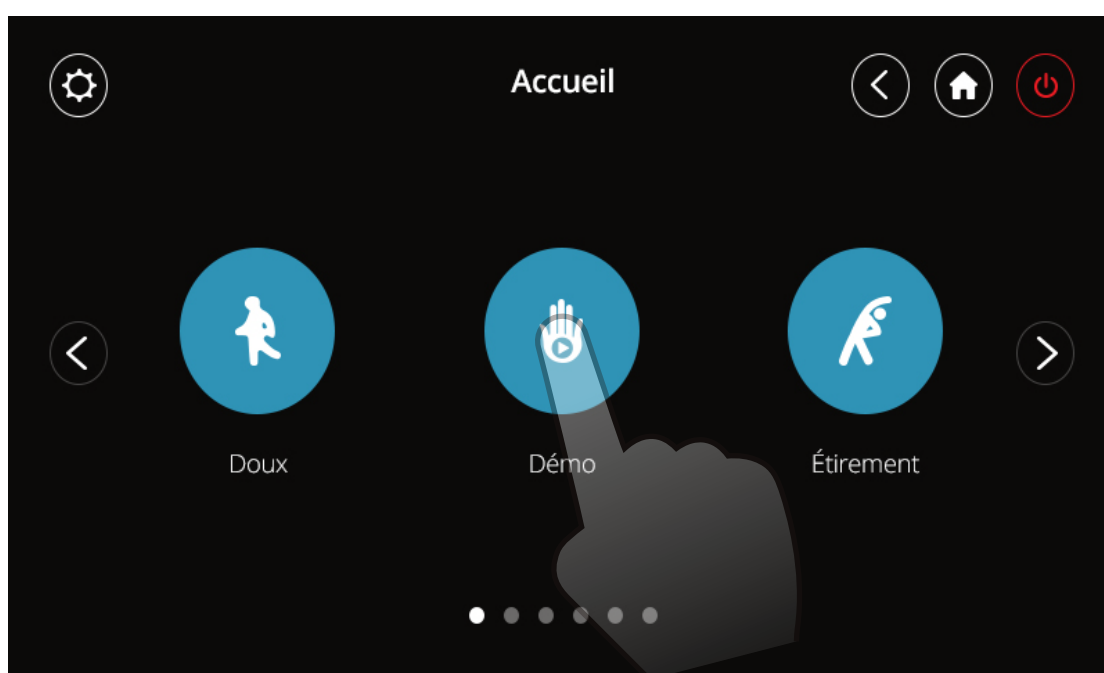


Appuyer sur l'icône du «Programme de démonstration» pour le débiter.

Interface de démonstration

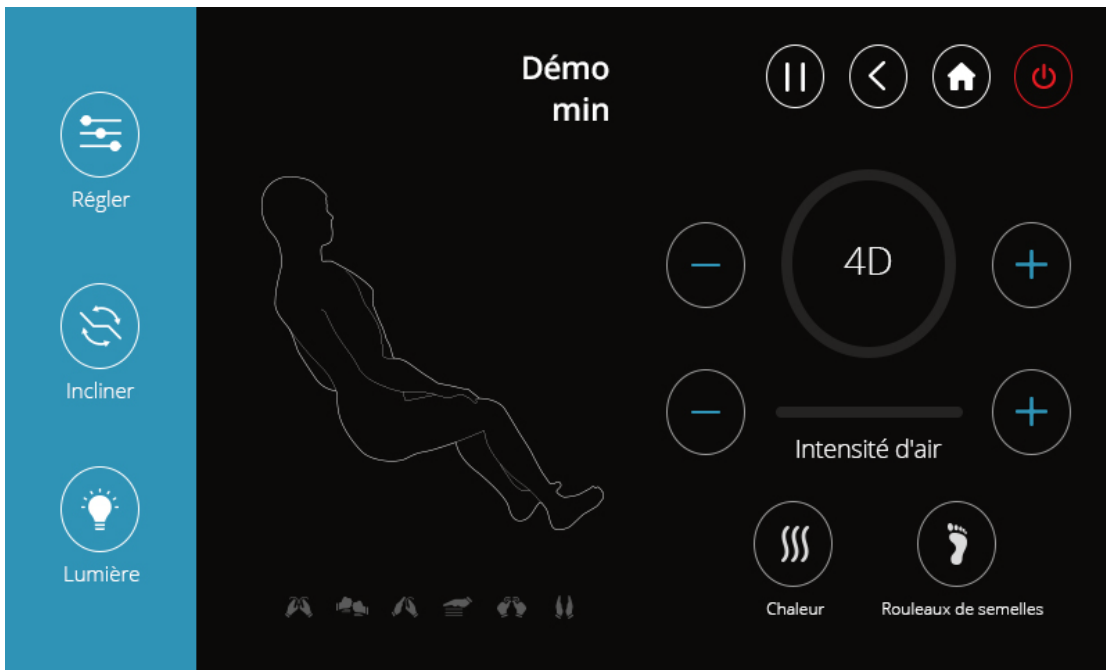

MESSAGE PERSONNALISÉ


Chaque corps est unique. C'est pourquoi nous vous donnons l'option de personnaliser votre propre massage répondre à vos besoins spécifiques. Suivez ces simples instructions pour créer un nouveau massage personnalisé. Vous pouvez créer jusqu'à 3 programmes personnalisés. Pour supprimer un programme personnalisé, appuyer sur l'icône du programme et choisir le «X».

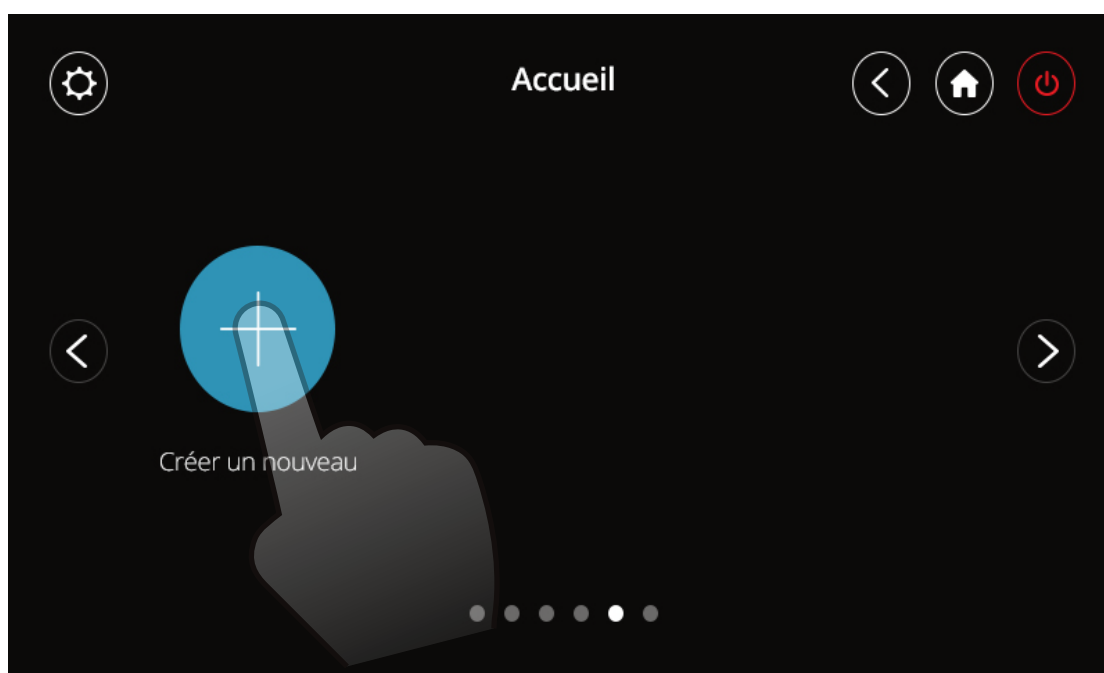


Sélectionner l'icône «Créer un nouveau programme» pour débiter sa personnalisation



Sélectionner sur quelle partie de votre corps vous souhaitez débiter le massage

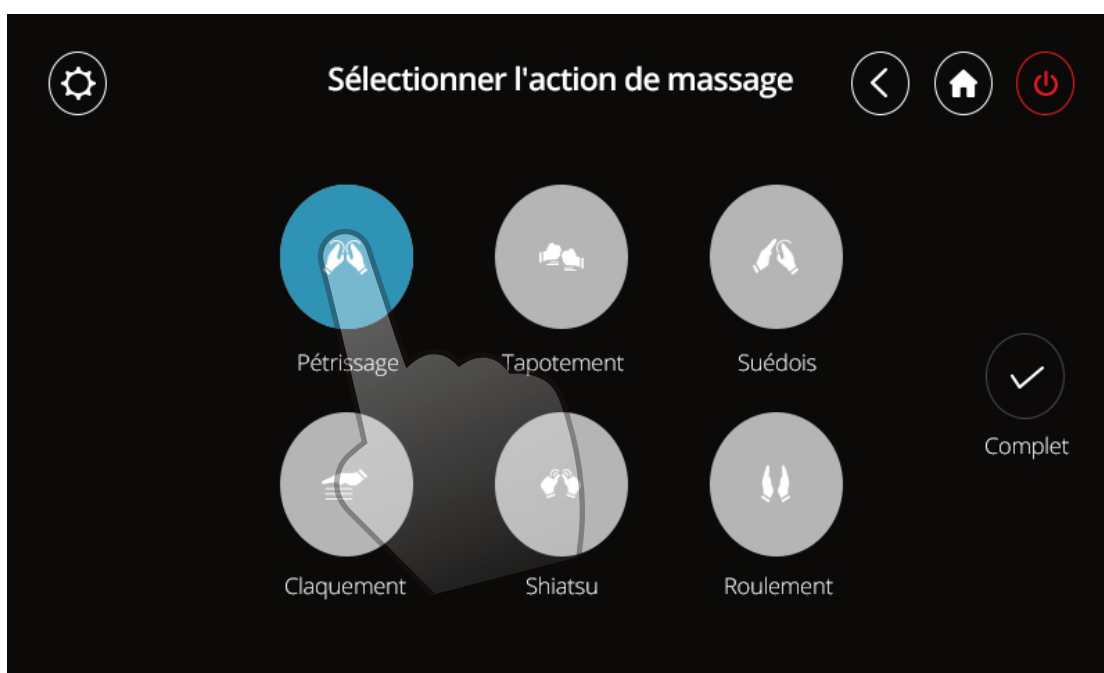


Choisir vos techniques de massage favorites. Le pétrissement, le tapotement, le frappement et le shiatsu peuvent être combinés avec le massage suédois ou le roulement

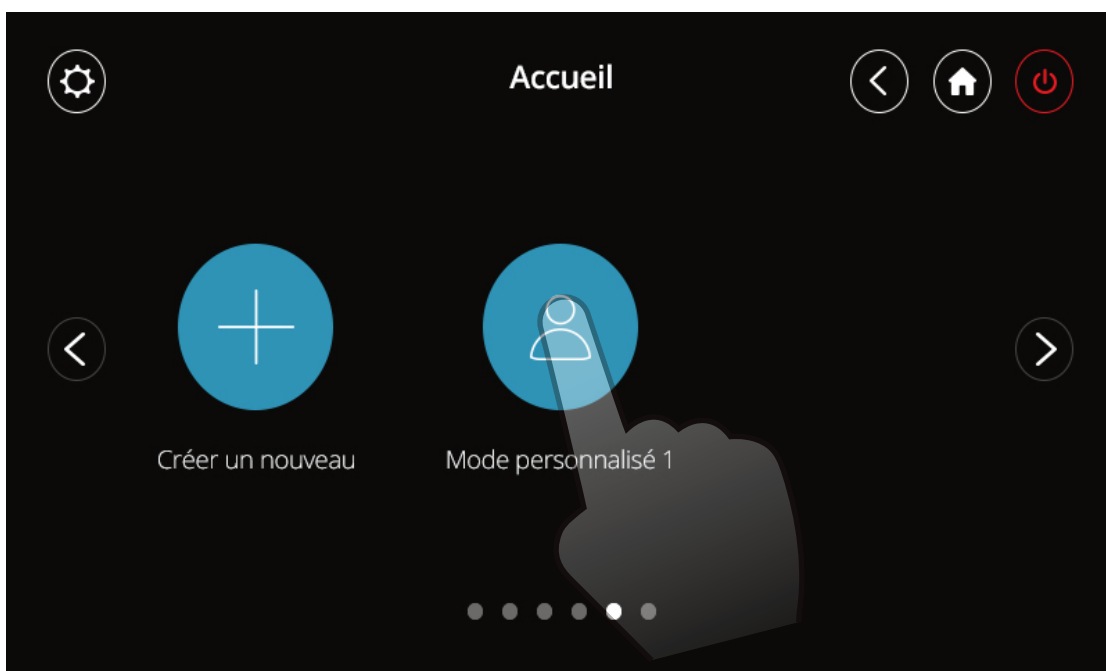


Choisir l'icône «Programme personnalisé 1» pour le débiter

Interface personnalisée

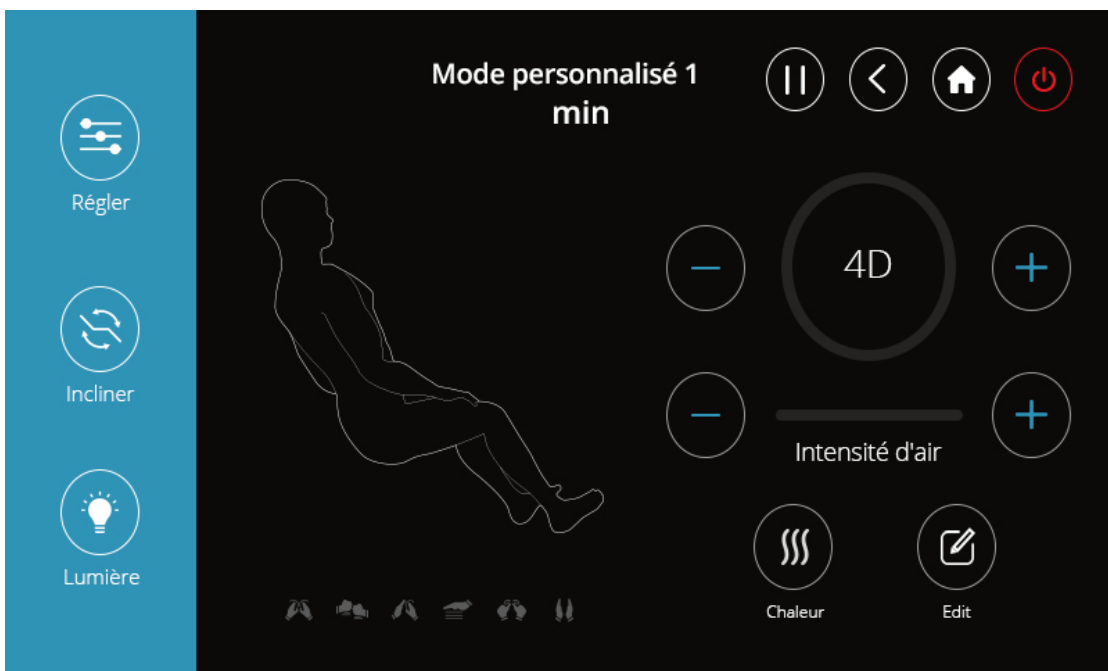


MESSAGE LOCALISÉ

Ceci est un programme de techniques de massage localisé.

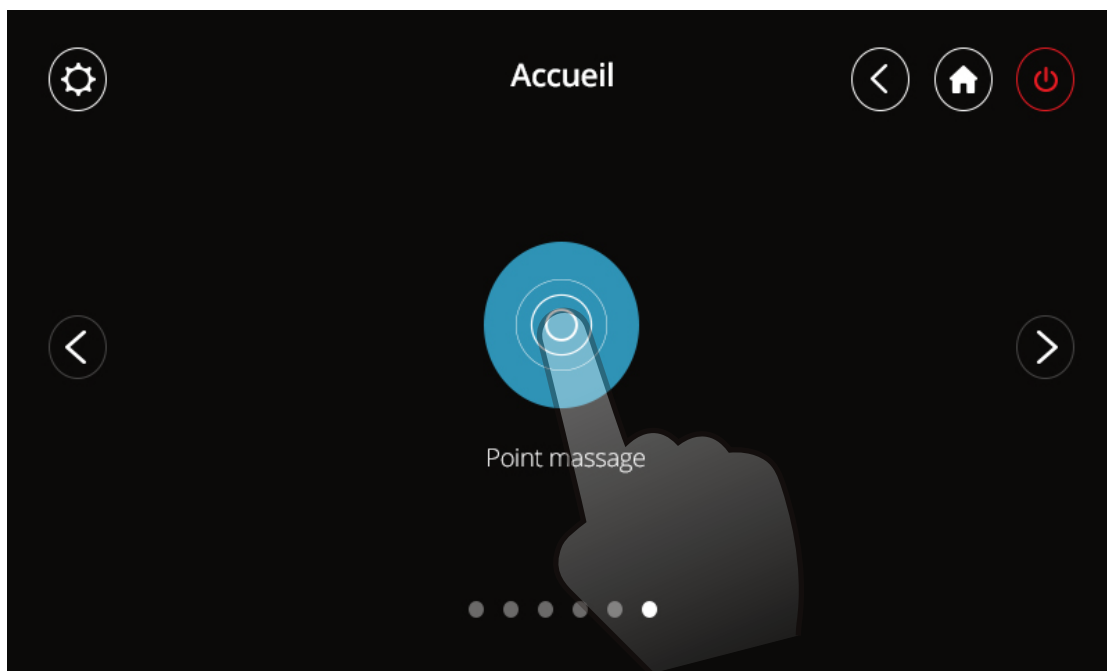


Choisir le bouton «Message localisé» pour aller à la page de message localisé


Interface 1 de massage localisé

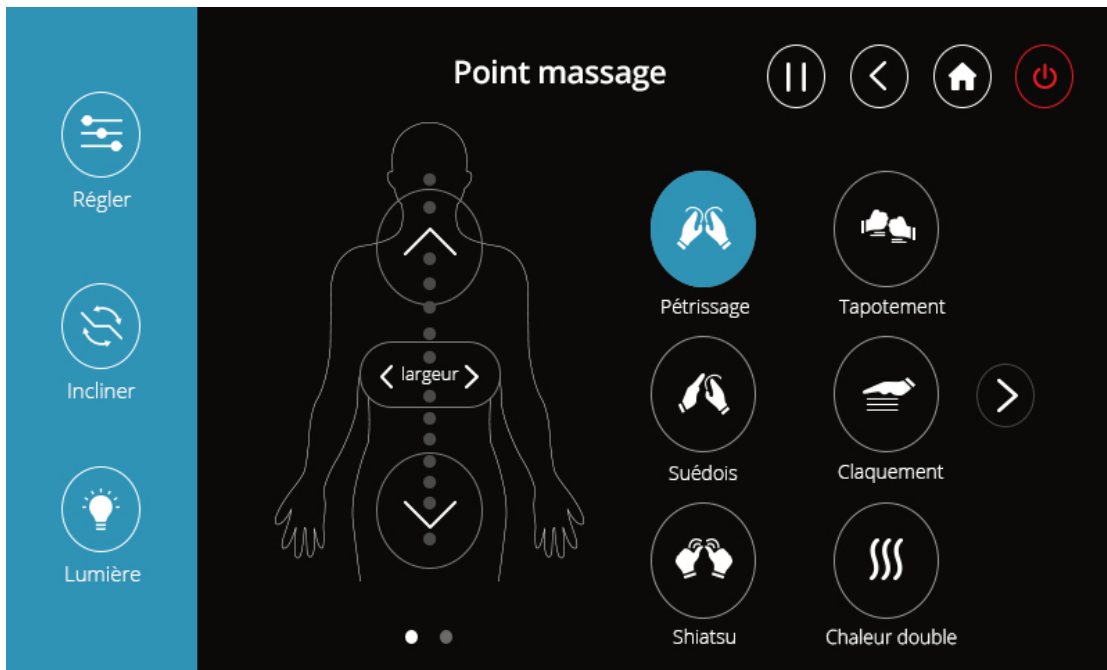

Interface 2 de massage localisé

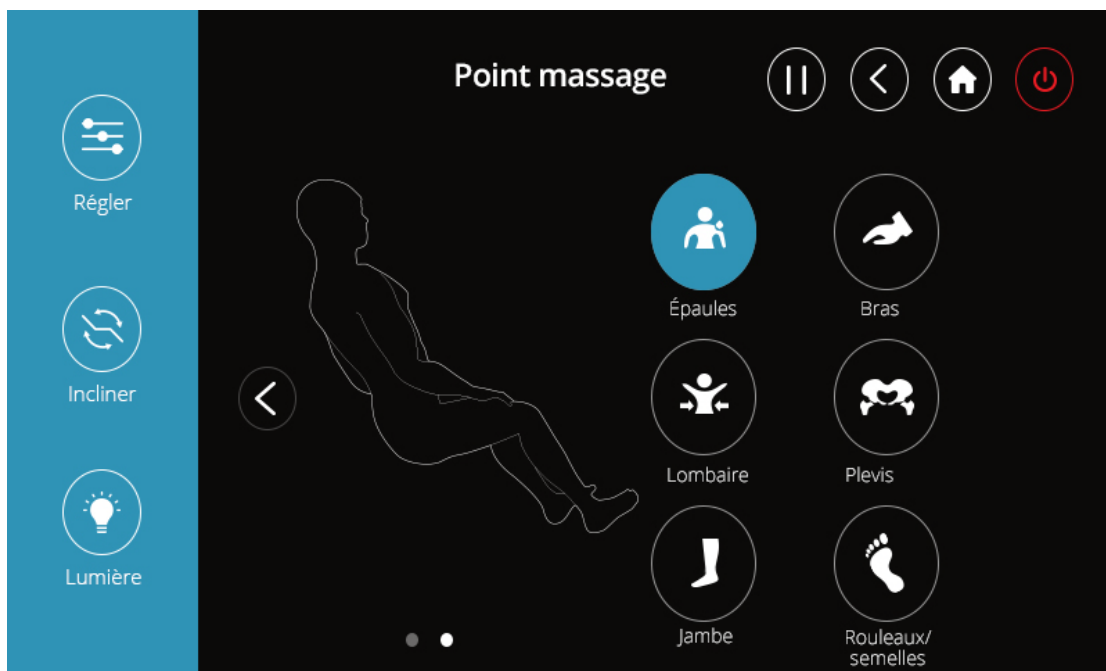


RÉGLAGES

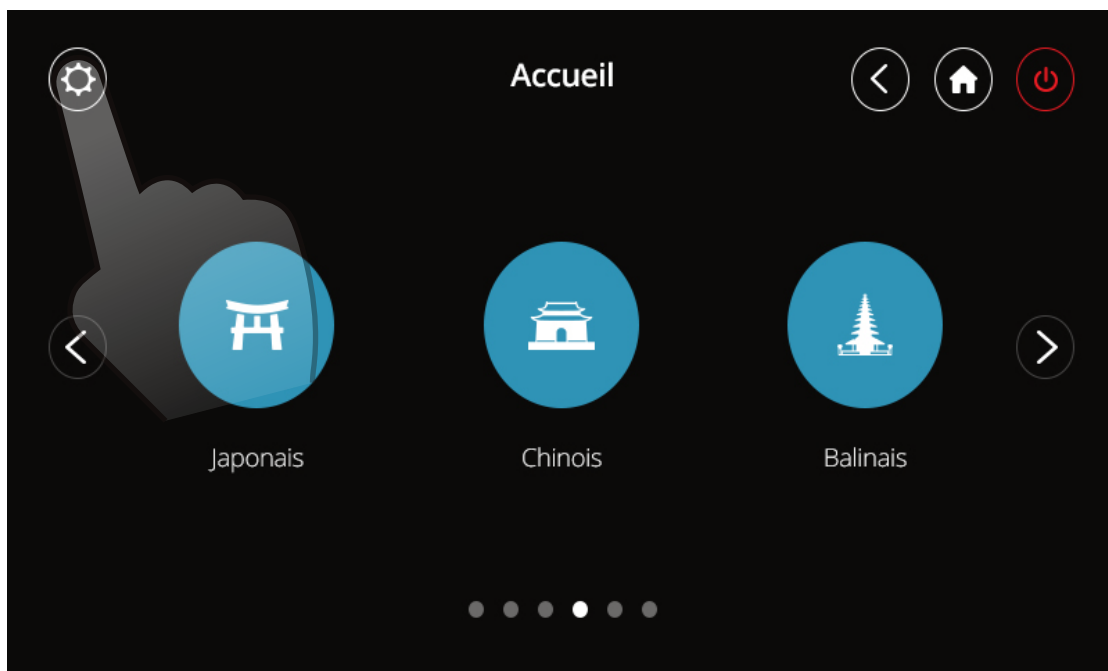


Choisir le bouton «réglages» pour aller à la page de réglages


Interface Réglages

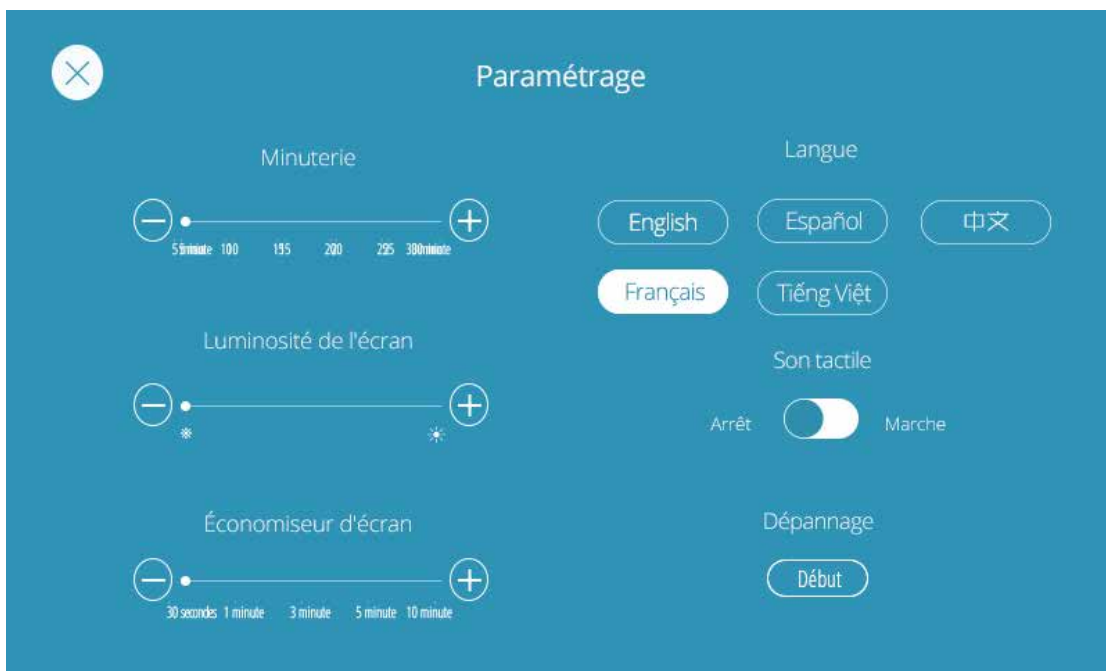


Résolution de problèmes

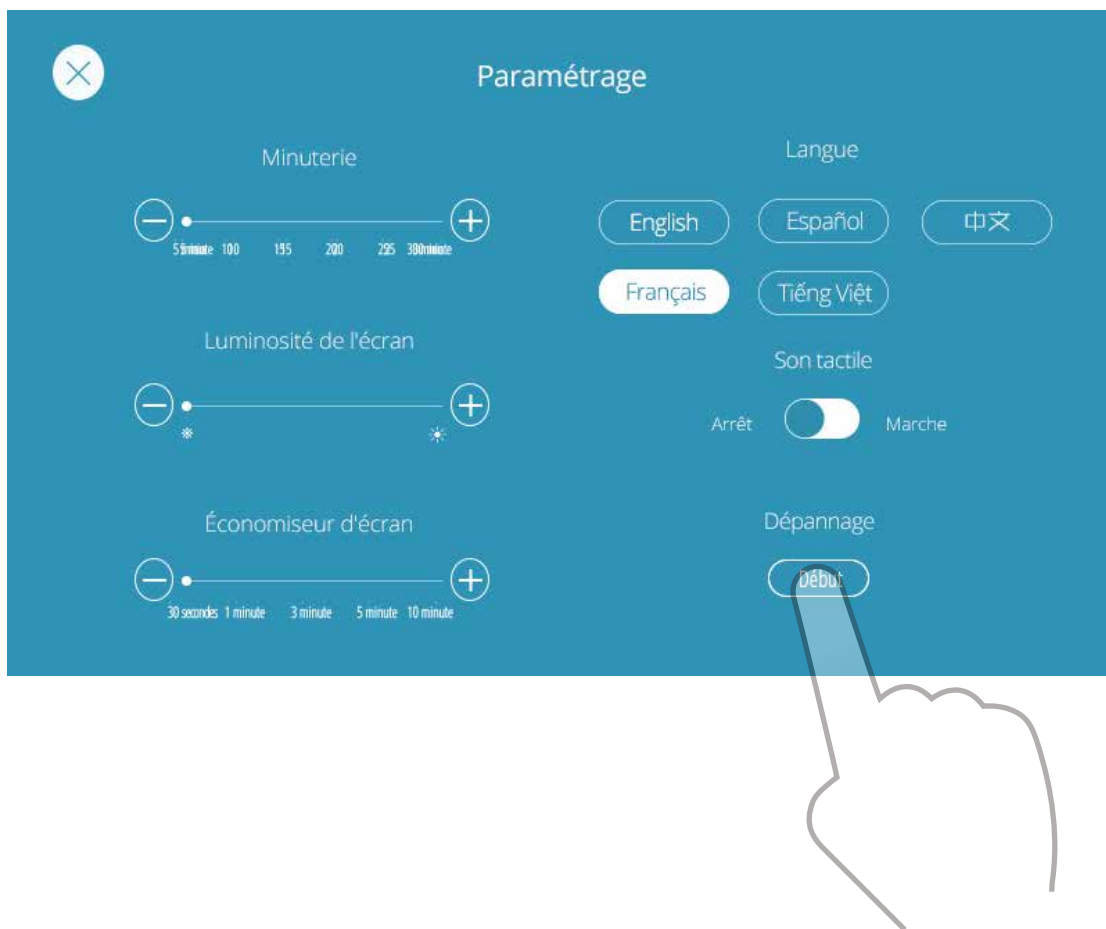


Si votre fauteuil rencontre quelque problème, appuyez sur le bouton "Démarrer" de la Résolution de Problèmes pour que le Fauteuil détecte automatiquement les zones à problèmes et contacte notre service client

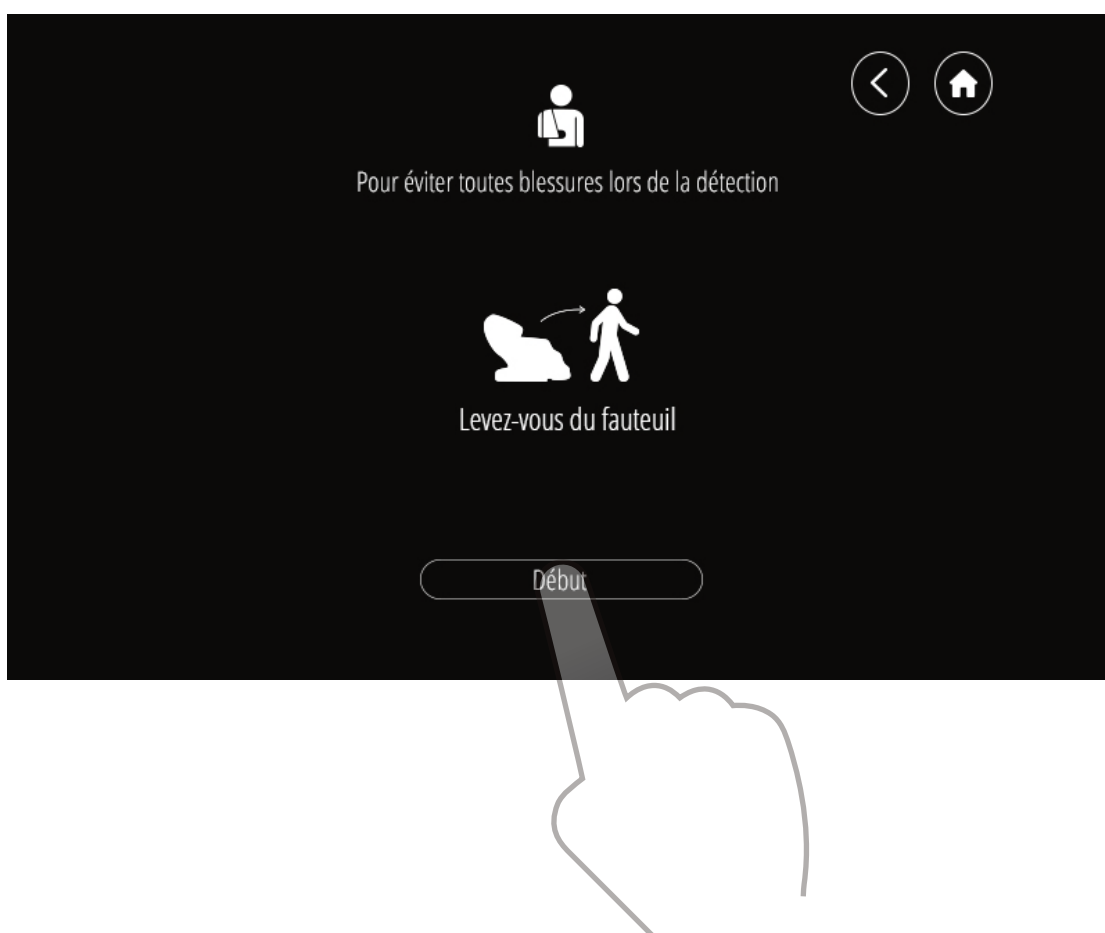

Appuyez sur le bouton "Démarrer" et assurez vous que le fauteuil ne soit pas occupé pendant la détection

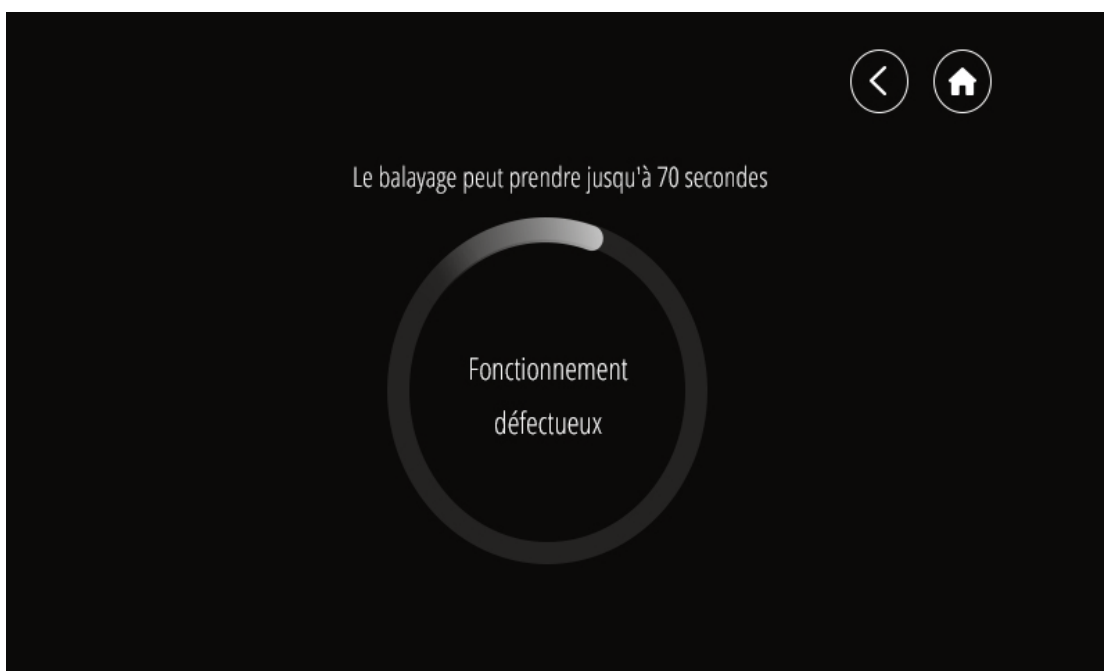

Votre chaise détecte de possibles dysfonctionnements, SVP patientez pour les résultats de la détection

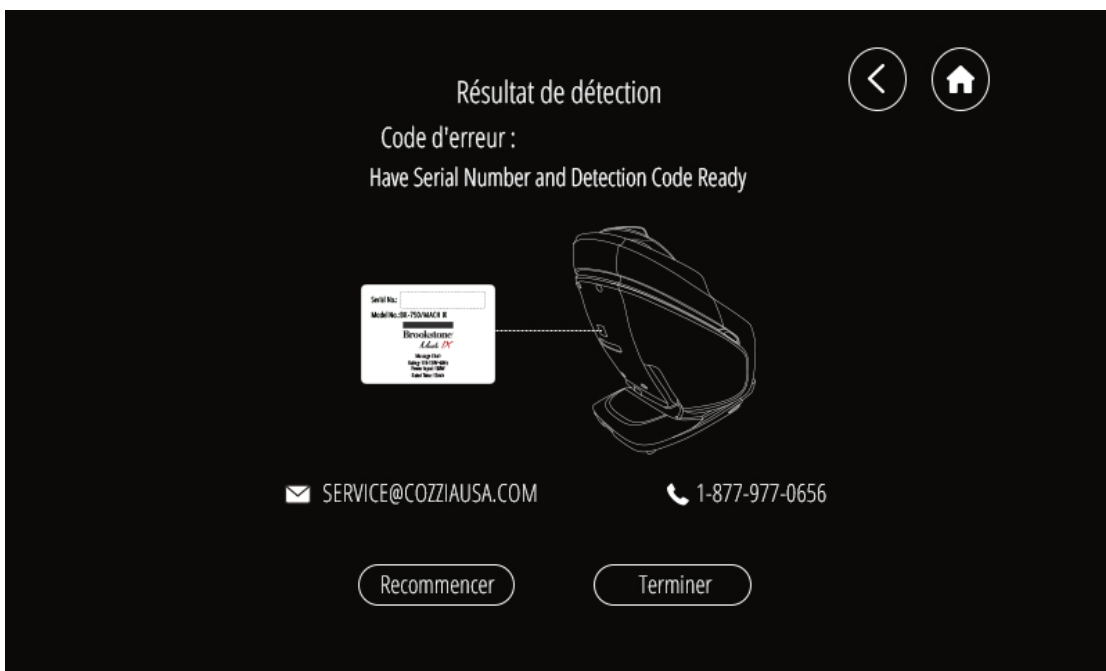


Vous pouvez utiliser le code de détection lorsque vous contactez le service client d'Cozzia à propos des problèmes de votre fauteuil

CONTRÔLE VOCAL


Ce fauteuil est compatible avec les haut-parleurs Google et Alexa (ces haut-parleurs sont disponibles sur Amazon ou Google). Avant d'utiliser la fonction de commande vocale, rendez-vous sur Google Play ou sur l'Apple Store pour télécharger notre application. Il suffit de lancer une recherche sur le mot clé « MACH », « MACH IX » ou « Brookstone » pour trouver ce produit.

Interface d'inscription

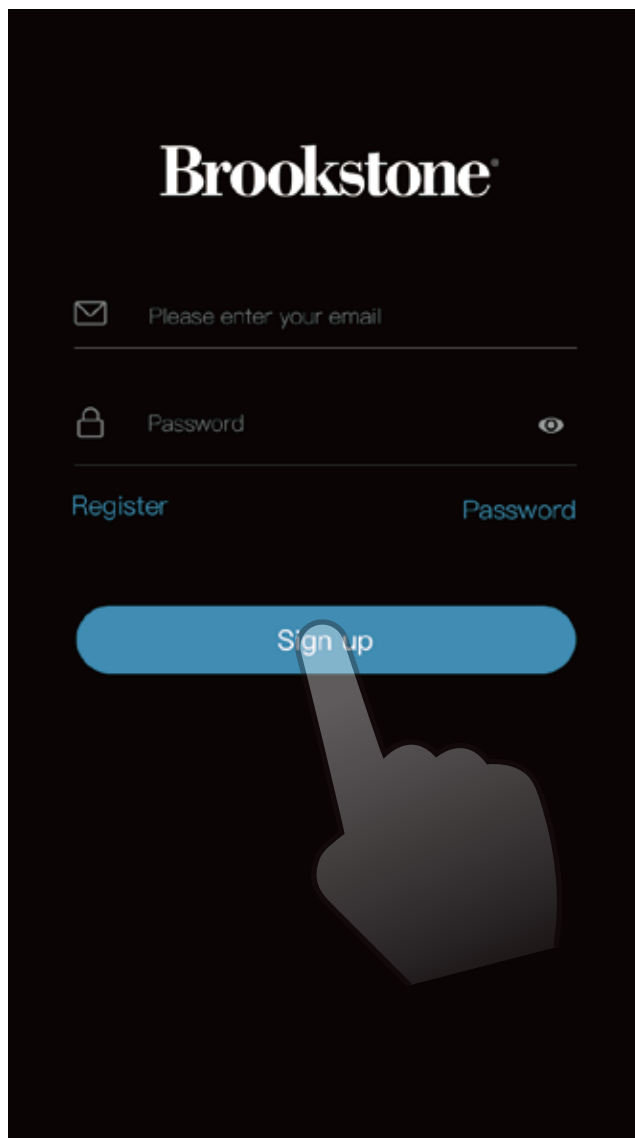

Vous pouvez vous connecter ici à un compte enregistré.
Si vous n'avez pas de compte, il faudra tout d'abord vous inscrire

Interface des instructions

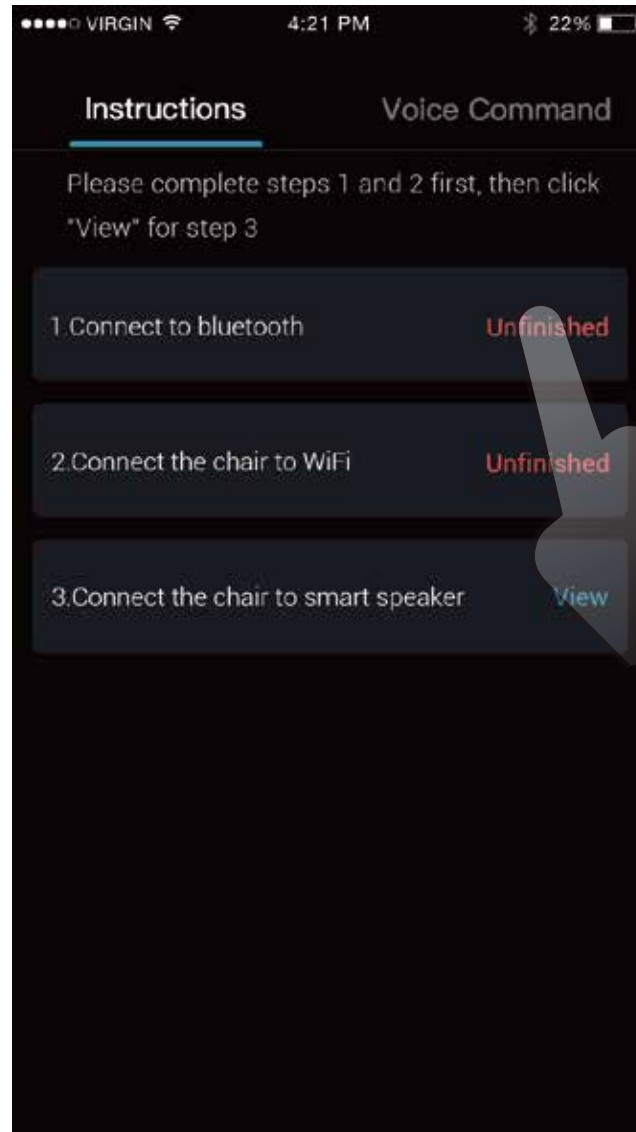


Une fois connecté, cliquez sur "incomplet" (unfinished) pour compléter les deux premières étapes

Interface Bluetooth




Sélectionnez le code Bluetooth de votre fauteuil, puis cliquez sur "Confirmer" (Confirm)

Interface de réseau sans fil

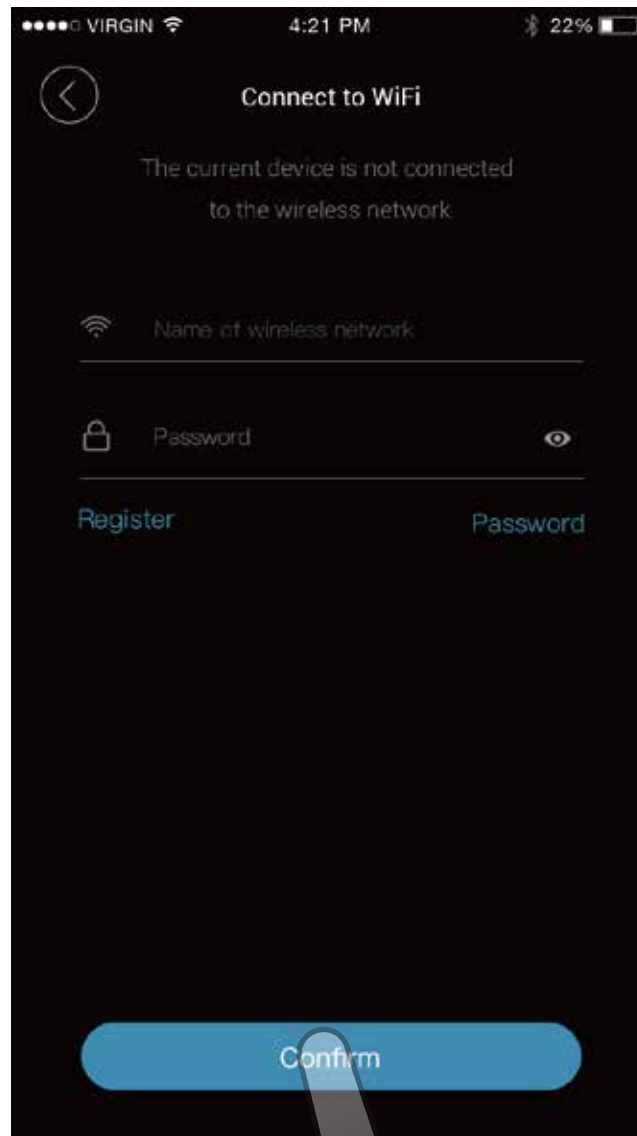

Saisissez votre nom de réseau sans fil et votre mot de passe pour vous connecter au réseau

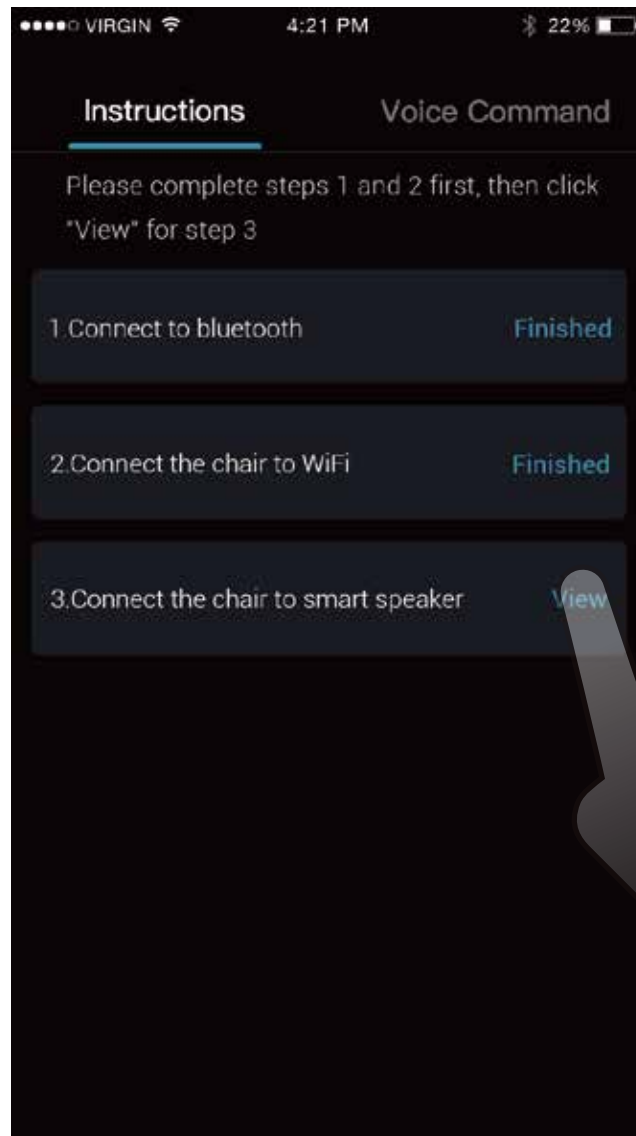


Une fois les étapes ci-dessus terminées, les deux premières étapes de cette page d'instructions, affichent le message « Finished » (Terminé). Pour se rappeler de compléter le réglage de votre système à haut-parleurs, il suffit de cliquer sur « View » (Afficher) à l'étape 3.

Voir l'interface



Veuillez suivre les consignes pour connecter vos haut-parleurs à votre fauteuil

Interface de commande vocale

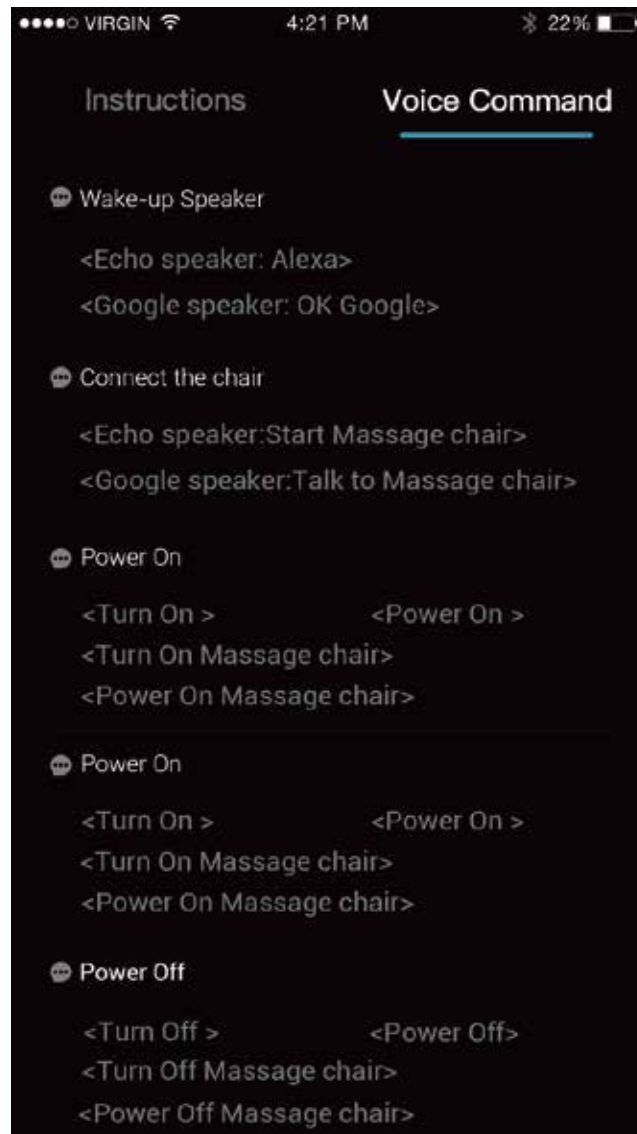

Les commandes vocales peuvent être régulièrement mises à jour, les options de contrôle figurant dans le guide de l'utilisateur sont uniquement à titre de référence

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Nous prenons soin de vous.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous vous servez du fauteuil de massage, prenez toujours des précautions de base, y compris les suivantes :
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le fauteuil de massage.

DANGER-Pour réduire le risque d'électrocution :

- Débranchez toujours le fauteuil de massage de la prise de courant après l'utilisation et avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques sur ce fauteuil.
- Examinez attentivement le recouvrement du fauteuil avant chaque utilisation. Faites un appel de service si le recouvrement est endommagé, par exemple s'il cloque, pèle ou fissure.
- Gardez le fauteuil sec – Ne le faites pas fonctionner s'il est mouillé ou humide.

AVERTISSEMENT-Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le fauteuil de massage.
- Ne laissez jamais sans surveillance un fauteuil de massage branché. Débranchez-le de la prise murale quand il n'est pas utilisé ou avant d'installer ou d'enlever des pièces.
- Il faut surveiller de près les enfants et les personnes ayant un handicap qui se trouvent sur le fauteuil de massage ou près de celui-ci. Ne laissez pas les enfants s'approcher du dossier inclinable ou de l'appui-jambes relevé.
- N'utilisez ce fauteuil de massage qu'aux fins décrites dans le présent manuel.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage si le cordon ou la fiche d'alimentation électrique est endommagé (e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou encore s'il est tombé dans l'eau. Dans ces cas, communiquez avec le service à la clientèle.
- Tenez la fiche d'alimentation électrique loin des surfaces chauffées.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage si les canaux d'aération sont bloqués. Veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par des peluches, des poils ou cheveux ou autres.
- N'insérez jamais (que ce soit volontairement ou accidentellement) d'objets dans l'une des ouvertures du fauteuil.
- N'utilisez pas ce fauteuil à l'extérieur.
- N'utilisez pas le fauteuil dans des endroits où l'on utilise des produits (pulvérisateurs) aérosol ou dans ceux où l'on administre de l'oxygène.
- Pour débrancher le fauteuil, mettez toutes les commandes en position d'arrêt (éteint), puis débranchez le fauteuil de la prise murale.
- Ne vous tenez pas debout sur le fauteuil de massage. N'utilisez le fauteuil qu'en position assises.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou par des personnes qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'ils ne reçoivent d'une personne responsable de leur sécurité une supervision ou des directives concernant l'utilisation du produit.
- Surveillez les enfants en tout temps pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le fauteuil de massage.
- Il est possible que la température du fauteuil soit assez élevée pour causer des brûlures, et ce, quel que soit le réglage des éléments chauffants. Ne laissez pas des enfants en bas âge, des personnes ayant une limitation fonctionnelle ou des personnes endormies ou inconscientes utiliser le fauteuil. Touchez régulièrement la peau qui touche les endroits chauffants du fauteuil pour éviter la formation de cloques.
- L'utilisateur peut se brûler s'il n'utilise pas le fauteuil de façon appropriée.
- N'écrasez pas le fauteuil - évitez les plis accentués.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher d'un appui-pieds relevé (ou d'autres pièces semblables).
- **NE PAS MOUILLER – N'UTILISEZ PAS D'ÉPINGLES.**
- **N'ENLEVEZ JAMAIS LA HOUSSE.**
- Ne branchez ce fauteuil que sur une prise murale qui est proprement mise à la terre. À cet effet, consultez les instructions de mise à la terre.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES CONSIGNES.

Ce fauteuil de massage est conçu pour un usage résidentiel seulement.

1. Environnement d'utilisation

- N'utilisez pas le fauteuil de massage dans un endroit excessivement humide ou poussiéreux, car cela pourrait rendre le fauteuil défectueux ou créer un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage dans une pièce où la température est égale ou supérieure à 40 °C (104 °F).
- N'installez pas le fauteuil de massage près d'un appareil de chauffage ou d'un four, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Installez et utilisez le fauteuil de massage sur une surface lisse et antidérapante.
- Le fauteuil de massage est conçu pour un usage résidentiel seulement, et non à des fins commerciales.



Attention

- Le fauteuil de massage doit être utilisé à l'intérieur seulement.
- Si vous utilisez le fauteuil de massage dans une pièce froide, n'augmentez pas brusquement la température de la pièce. On vous recommande d'augmenter graduellement la température jusqu'à l'atteinte de la température souhaitée.
- Si vous entreposez le fauteuil de massage dans un endroit où il fait froid et le déplacez dans un endroit plus chaud, il est préférable d'attendre une heure avant de l'utiliser, à défaut de quoi la performance du fauteuil risque de ne pas être optimale, parce que des gouttelettes d'eau pourraient s'être formées sur les pièces mécaniques du fauteuil en raison de la condensation. Utiliser le fauteuil de massage dans ces conditions pourrait rendre le fauteuil défectueux.

2. Mesures de sécurité

- Pour assurer une utilisation sûre et correcte du fauteuil de massage, ne l'utilisez pas sans avoir lu attentivement les présentes consignes.
- Ne vous servez pas du fauteuil de massage si le rembourrage ou le siège a été enlevé, car cela pourrait entraîner des blessures ou des déficiences.
- Ne vous servez pas du fauteuil de massage en conjonction avec d'autres matériels thérapeutiques, une couverture électrique ou autre, car cela pourrait le rendre inefficace ou entraîner des blessures.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage une heure avant ou après un repas, car cela pourrait avoir des effets indésirables.
- Pour éviter les blessures, ne laissez jamais des enfants ou des animaux domestiques jouer autour du fauteuil de massage, par exemple derrière le dossier ou encore sous le siège ou l'appui-jambes.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage si vous avez le corps mouillé.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage si vous avez les mains mouillées.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser le fauteuil de massage pendant plus de 15 minutes.
- N'utilisez pas les fonctions de massage sur le même endroit de votre corps pendant plus de cinq minutes consécutives, car cela pourrait provoquer une stimulation excessive ou des effets indésirables.
- N'insérez pas votre main ou votre pied le long des rouleaux de massage, car cela pourrait entraîner des blessures.
- Cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil si vous ressentez un inconfort quelconque.
- Ce produit n'est pas conçu pour aider l'utilisateur à traiter lui-même ses troubles médicaux; ceux-ci devraient être gérés par un prestataire de soins de santé qualifié.
- Les personnes qui prennent des médicaments ou qui ont des troubles médicaux doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le fauteuil. N'utilisez pas le fauteuil si vous ne vous sentez pas bien.

3. Toute personne avec un problème médical

Devraient consulter un médecin avant toute utilisation ceux qui :

- ont reçu une prescription de repos de la part d'un médecin.
- ont une anomalie de la moelle épinière ou ont subi une lésion médullaire.
- ont des problèmes de dos.
- souffrent de diabète, d'ostéoporose ou de toute autre déficience sensorielle.
- ont des problèmes de dysfonction articulaire comme un rhumatisme, un orteil en marteau ou la goutte.
- ont un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif électronique médical.
- sont ou pourraient être enceintes.
- souffrent de phlébite ou de thrombose.
- ont un risque accru de développer des caillots.
- ont récemment subi une intervention chirurgicale.
- ont des tiges ou vis chirurgicales ou tout autre dispositif métallique dans les jambes, les chevilles ou les pieds.



Attention

- Ce fauteuil de massage n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou par des personnes qui ont des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'ils ne reçoivent d'une personne responsable de leur sécurité une supervision ou des directives concernant l'utilisation du fauteuil de massage.
- Surveillez les enfants en tout temps pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le fauteuil de massage.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage si vous êtes en état d'ébriété.
- N'appliquez pas les rouleaux de massage directement sur la tête, l'articulation du coude ou du genou, le tronc ou l'abdomen.
- Si vos jambes ou vos pieds glissent de l'appui-jambes pendant le massage, ne vous forcez pas pour les y remettre, car cela pourrait entraîner des blessures.
- Enlevez immédiatement la fiche d'alimentation électronique de la prise de courant si vous renversez accidentellement un liquide sur le fauteuil de massage. Ne touchez pas la fiche d'alimentation (pour la brancher ou la débrancher) si vous avez les mains mouillées.
- N'altérez pas le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le fauteuil de massage si le cordon est endommagé, car cela pourrait rendre le fauteuil défectueux ou créer un risque d'électrocution.

4. Circonstances dans lesquelles il ne faut pas utiliser le fauteuil de massage

Dans les circonstances suivantes, éteignez immédiatement l'interrupteur principal d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant :

- si de l'eau tombe accidentellement sur le fauteuil de massage, car cela pourrait créer un risque d'électrocution ou rendre le fauteuil défectueux.
- si le tissu du dossier est déchiré et que les composants internes du fauteuil sont exposés.
- si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort pendant le massage, cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil et consultez votre médecin.
- si vous remarquez toute défectuosité ou condition anormale pendant que le fauteuil de massage fonctionne.
- s'il y a une panne de courant, car des blessures pourraient survenir si le courant est rétabli de façon soudaine.
- s'il y a de la foudre.

5. Assemblage et réparation du fauteuil de massage

- Ne démontez pas la housse du dossier du fauteuil de massage et ne touchez pas aux composants internes, car cela pourrait rendre le fauteuil défectueux ou créer un risque d'électrocution.
- Ce fauteuil de massage ne doit être entretenu ou réparé que par un professionnel. N'essayez pas de démonter ou de réparer le fauteuil de massage par vous-même.


6. Remarques au sujet de la fiche et du cordon d'alimentation électrique

- Assurez-vous que la tension du courant alternatif (c.a.) correspond aux spécifications indiquées pour le fauteuil de massage.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation (pour la brancher ou la débrancher) si vous avez les mains mouillées, car cela pourrait rendre le fauteuil défectueux ou créer un risque d'électrocution.
- Pour débrancher la fiche d'alimentation électrique, tirez sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation.
- Le fauteuil s'éteindra automatiquement grâce à la fonction de minuterie automatique, mais n'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur principal d'alimentation après chaque utilisation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le fauteuil de massage ou tout autre objet lourd.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du fauteuil de massage, car cela pourrait endommager le cordon et faire augmenter le risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage si le cordon d'alimentation ou la rallonge électrique est endommagé(e).
- N'utilisez pas le fauteuil de massage si la prise de courant est instable.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par un technicien qualifié

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE ENTRETIEN ET RANGEMENT

Ce produit doit être mis à la terre. S'il est défectueux ou s'il tombe en panne, la mise à la terre offre un passage de résistance moindre au courant électrique, et ce, pour réduire le risque d'électrocution. Ce produit est équipé d'un câble d'alimentation doté d'un conducteur et d'une fiche d'alimentation électrique pour la mise à la terre. La fiche d'alimentation électrique doit être branchée sur une prise murale appropriée qui est proprement installée et mise à la terre conformément aux réglementations et codes locaux.

Danger – Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut entraîner une décharge électrique. Si vous n'êtes pas certain que votre produit est correctement raccordé à un système de mise à la terre, faites-le vérifier par un électricien ou un technicien qualifié. Si la fiche ne correspond pas à la prise, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.

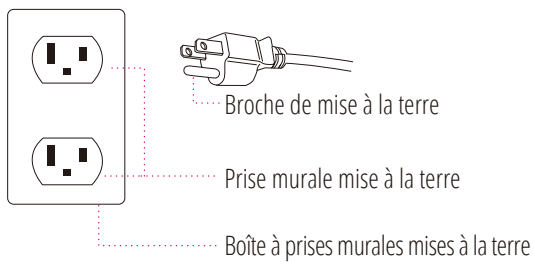

DÉPANNAGE

Ce fauteuil de massage est contrôlé par un micro-ordinateur et peut donc faire l'objet de sautes de courant allant de +10 p. 100 à -15 p. 100. Les situations suivantes peuvent se produire s'il survient une saute de courant :

Situation	Solution
Le fauteuil de massage est branché sur la source d'alimentation électrique, mais ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez si la fiche est bien branchée et fonctionne correctement. Assurez-vous que l'interrupteur du fauteuil se trouve à la position « I ».
La télécommande fonctionne, mais le fauteuil de massage ne fonctionne pas.	Il est possible que la télécommande ait subi une surchauffe en raison d'un usage prolongé. Coupez l'alimentation électrique pendant au moins 30 à 50 minutes.
La télécommande et le fauteuil de massage ne fonctionnent pas.	<ol style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le fauteuil est branché sur une prise d'alimentation électrique qui fonctionne. Coupez et branchez de nouveau l'alimentation électrique.

1. Rangement du fauteuil de massage

- Enlevez la poussière et la saleté du fauteuil de massage au moyen d'un chiffon sec, doux et propre après l'usage.
- Faites en sorte que le fauteuil reste propre et à l'écart des endroits à humidité élevée.
- Si vous n'utilisez pas le fauteuil de massage pendant une longue période, recouvrez-le d'une housse et débranchez sa fiche d'alimentation de la source d'alimentation électrique.

⚠ Attention

- Ne rangez pas le fauteuil de massage à la lumière directe du soleil ou dans des endroits où il fait très chaud, à défaut de quoi le revêtement pourrait se décolorer.
- Ne laissez pas le fauteuil de massage en contact avec du vinyle ou du papier peint pendant de longues périodes, à défaut de quoi il pourrait y avoir décoloration.

2. Nettoyage du fauteuil de massage

- Avant de nettoyer le fauteuil de massage, assurez-vous que l'interrupteur principal de marche/arrêt est à la position arrêt et que la fiche électrique est débranchée de la source d'alimentation électrique.
- Enlevez la poussière et la saleté du fauteuil de massage au moyen d'un chiffon sec, doux et propre après l'usage.
- Vous pouvez nettoyer ce produit en profondeur au moyen d'un chiffon légèrement humide.
- Ne repassez pas le revêtement.
- Ne lavez pas le revêtement au moyen d'une machine à laver domestique, à défaut de quoi la qualité du revêtement pourrait se détériorer.

⚠ Attention

- Ne vous servez pas d'agents de nettoyage abrasifs comme du benzène ou du solvant pour nettoyer le fauteuil de massage, à défaut de quoi le revêtement pourrait se décolorer.

3. Nettoyage de la télécommande

- Servez-vous d'un chiffon propre et sec pour nettoyer la télécommande.

⚠ Attention

- Ne vous servez pas d'un chiffon mouillé pour nettoyer la télécommande, à défaut de quoi cela pourrait provoquer une défectuosité.

Brookstone®

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Cozzia USA LLC vend le fauteuil de massage Brookstone modèle BK-750/MACH IX avec l'intention qu'il soit exempt de défaut de fabrication pour une période de trois ans à partir de la date d'achat originale, sauf dans un cas tel qu'indiqué ci-dessous. Cozzia USA LLC garantit que le fauteuil de massage Brookstone seront exempts de défaut de fabrication s'ils sont utilisés normalement, sans abus. Cette garantie est prolongeable seulement pour les clients. Elle ne peut pas être prolongée pour les détaillants.

Les fauteuils de massage Brookstone bénéficient de la garantie suivante:

Le fauteuil de massage Brookstone BK-750/MACH IX est couvert par une garantie de trois ans sur la main-d'œuvre et sur les pièces. Le service à la clientèle de Cozzia n'émettra pas d'autorisation de retour du matériel (ARM) pour les produits. Les fauteuils de massage Brookstone devront être réparés par le client ou par un technicien. Cozzia n'émettra pas d'autorisation de retour du matériel (ARM) si l'acheteur regrette son achat.

Service et soutien technique

Les clients sont invités à contacter le service à la clientèle de Cozzia en composant le 1-877-977-0656 entre 9h00 et 17h00 HNP, du lundi au vendredi, ou en consultant le site www.cozziausa.com/support.

Les clients doivent obligatoirement présenter le numéro de série de l'appareil et la preuve datée de l'achat (reçu) lorsqu'ils contactent le département de service pour une réparation.

Un représentant du service à la clientèle de Cozzia répondra à la plupart des demandes de renseignement des clients, mais dans certains cas, un spécialiste du service technique devra fournir un soutien plus avancé.

Une réparation hors garantie peut être fournie sur une base «par incident». Le service à la clientèle de Cozzia vérifiera que l'appareil est défectueux et fournira des instructions pour la réparation. Tous les frais applicables pour les réparations, les pièces, l'envoi, la manutention, les taxes locales et le tarif «par incident» seront facturés comme réparation hors garantie et appel de soutien.

Une preuve d'achat (reçu original) est nécessaire pour toutes les réparations sous garantie ou pour une demande de service.

POUR UN APPEL DE SERVICE AUX États-Unis:

Consultant le site www.cozziausa.com/support

Lundi au vendredi de 9:00am à 5:00pm PST

1.877.977.0656

Brookstone®