

**Brookstone®**  
*Mach IX*

Installation Manual

**Brookstone®**



# Hello.

Congratulations on purchasing your new Brookstone BK-750/MACH IX.

At Brookstone, we understand every body is different and have carefully designed our massage chair with that in mind. But enough about us, this is about you. Learning how to use your new chair is simple (we designed it that way).

So let's get started.

## MACH IX Assembly Instructions


- 1 MACH IX arrives in 2 boxes.




- 2 **Open box 1 and remove all contents.** Remove the packing materials. Take the chair out of the box. Collect all the accessories and put them aside.



- 3 **Remove the cotter pins and bolts from the chair base.** Locate the two cotter pins and bolts on the chair base. Take them off and put them aside the chair base. Then remove the cable ties to release the link rod.

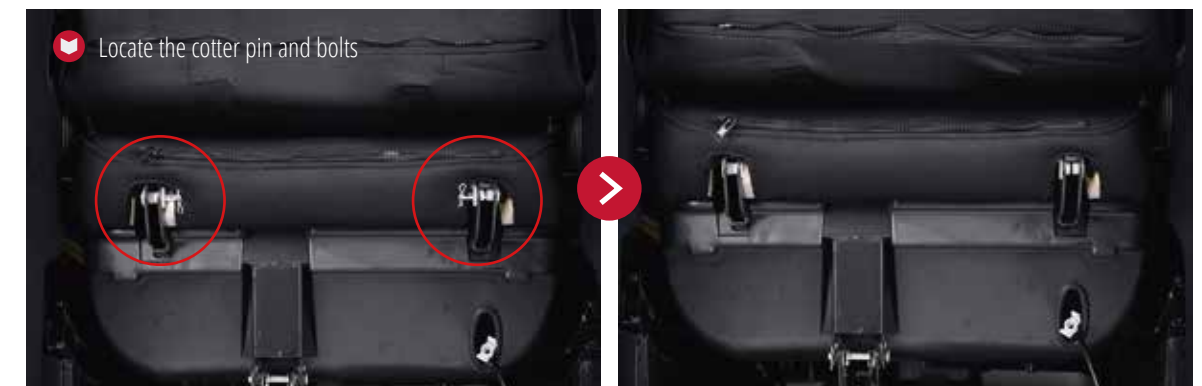

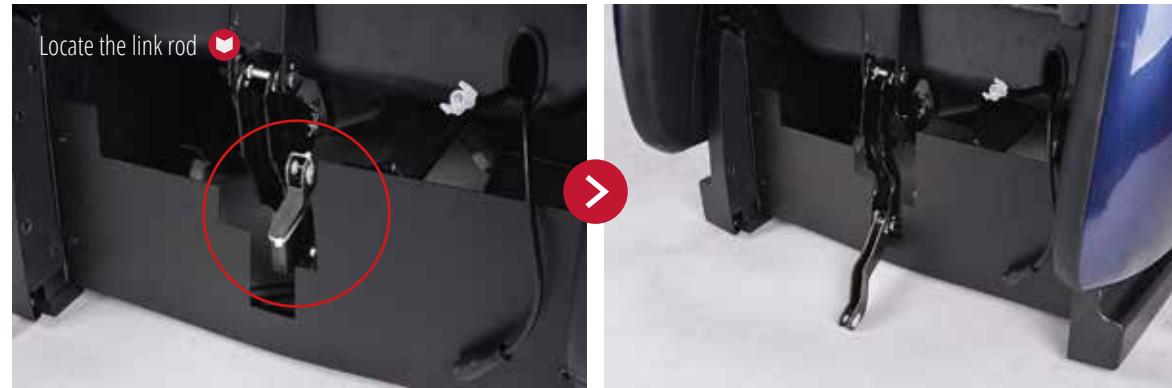

**4** **Open box 2.** Take the footrest out of the box and remove the cotter pin and bolt and put it aside.



**5** **Connect footrest to base.** Move the footrest close to the chair. Engage the link rod with the footrest joint, then insert the bolt and lock with the cotter pin.



**6** **Connect wires in footrest.** Connect footrest wire connector and screw the caps tight. Then connect the air hose.  
**Caution:** After the wire connector has been connected the cap must be screwed tight.



**7** **Fully connect the footrest to the base.** Move the footrest closer to the chair. Engage the joints of the footrest and base. Lift footrest up to align the holes on the joints, then insert the bolt and lock it with cotter pin (that you had set aside).








**8** Zip the zippers between the seat pad and base, zip the zipper between the seat pad and footrest cushion.



**9** Place the remote control into the holder.

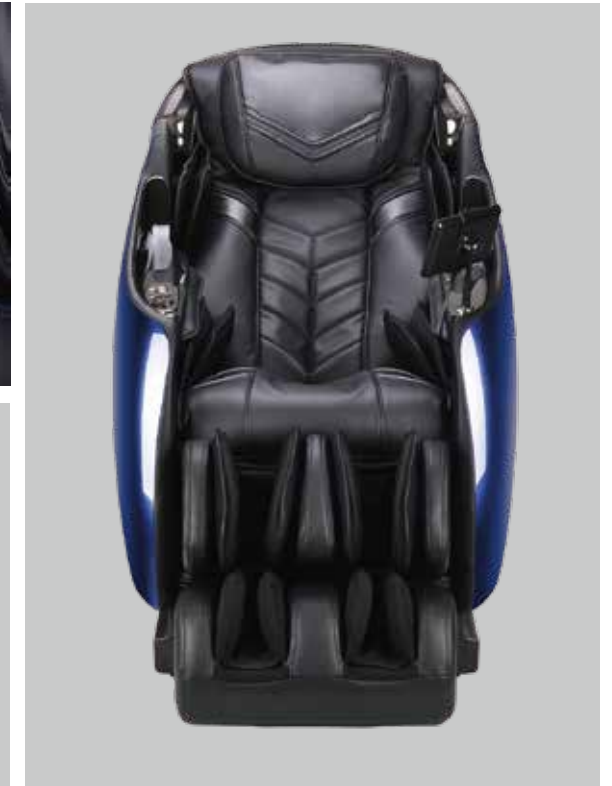

**10** **Turn on the chair.** Connect the chair to a power supply and turn on the power switch. The chair will now be ready to start.



**Brookstone®**  
*Mach IX*

Manuel d'installation

**Brookstone®**



# Bonjour.

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d'Brookstone BK-750/MACH IX.

Chez Brookstone, nous savons que chaque corps est unique et en avons tenu compte pour concevoir notre fauteuil de massage. Mais assez à propos de nous, nous sommes là pour vous. Apprendre à utiliser votre nouveau fauteuil est très simple (on l'a conçu ainsi!).

Alors commençons.

## Instructions de montage


- 1 Le fauteuil de massage MACH IX est livré en deux morceaux.




- 2 **Ouvrez la boîte 1 et retirez son contenu.** Enlevez les matériaux d'emballage. Retirez le fauteuil de sa boîte et ensuite ramassez tous les accessoires et placez-les de côté.



- 3 **Retirez les goupilles et les boulons du fauteuil.** Identifiez les deux goupilles et les boulons sur la base du fauteuil. Retirez-les et mettez-les de côté, puis retirez les attaches de câble pour libérer la bielle.

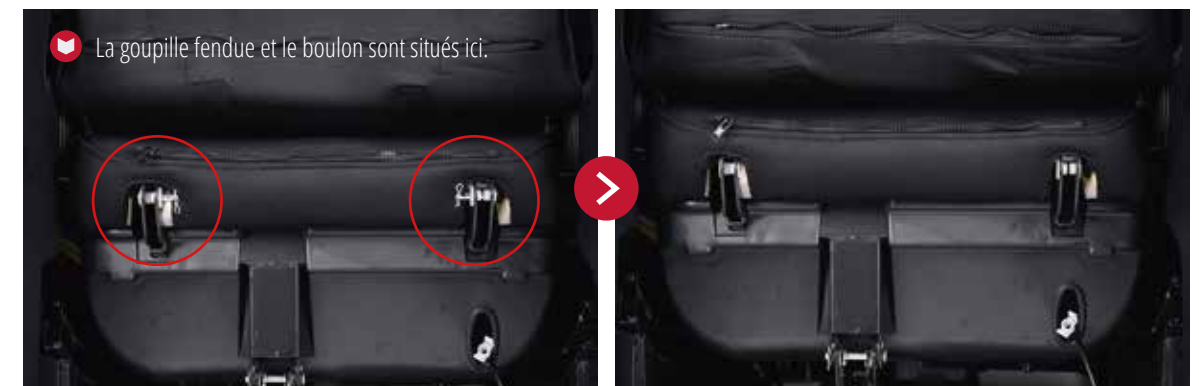




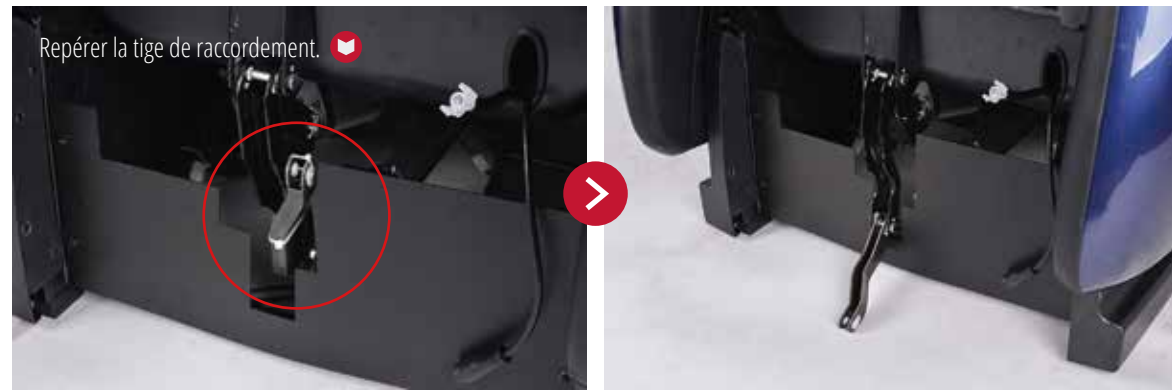

- 4 Ouvrez le deuxième emballage contenant le repose-pieds.** Retirez le repose-pied et retirez la goupille fendue et le boulon et mettez de côté.



- 5 Raccordez le repose-pieds à la base.** Ramenez le repose-pieds à proximité du fauteuil et engagez la barre de liaison avec le joint du repose-pieds. Insérez ensuite le boulon et verrouillez-le avec en utilisant la goupille.

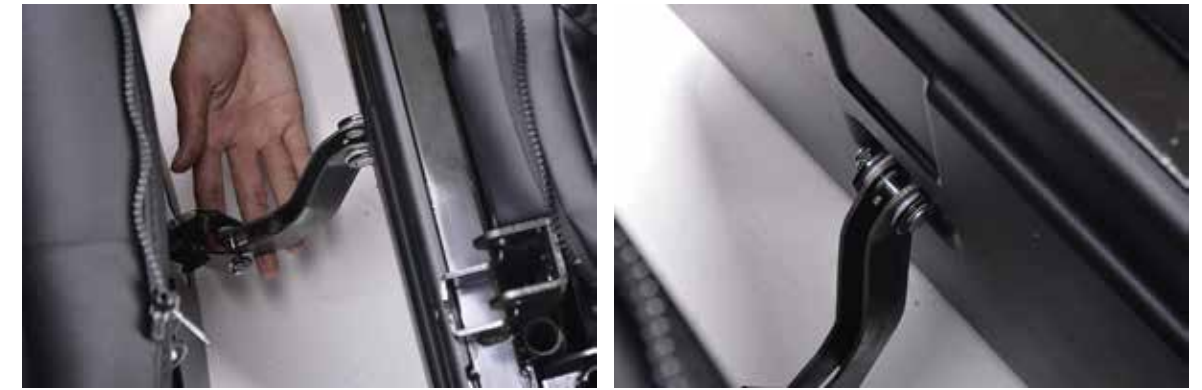

- 6 Branchez les fils au repose-pieds.** Raccordez le connecteur de câble du repose-pieds et vissez les capuchons. Branchez ensuite le tuyau à air.  
**Attention: le bouchon doit être vissé lorsque les connecteurs auront été raccordés.**



- 7 Raccordez complètement le repose-pieds à la base.** Ramenez le repose-pieds à proximité du fauteuil. Insérez les articulations du repose-pieds et de la base. Soulevez ensuite le repose-pieds afin d'aligner les trous aux articulations, ensuite insérez le boulon et verrouillez-le avec la goupille (mise de côté).






- 8 Fermer les fermetures éclair entre le coussin du siège et sa base. Ensuite fermez la fermeture éclair entre le coussin de siège et le coussin de repose-pieds.



- 9 Placez le pavé tactile sur le support.



La télécommande se trouve dans la boîte blanche

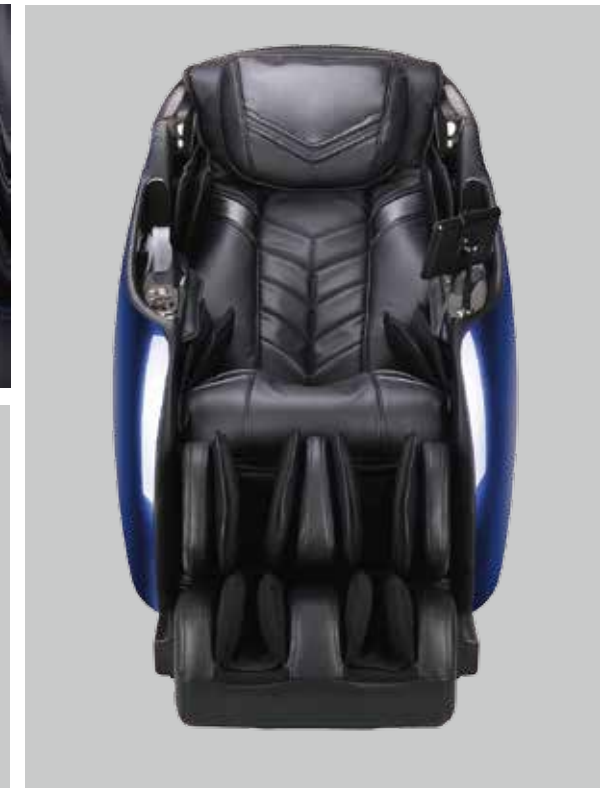

- 10 **Activez le fauteuil.** Connectez le fauteuil par l'alimentation électrique et mettez l'interrupteur en marche. Le fauteuil sera maintenant prêt à utiliser.

